* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26210A
Turkish. 11/2009. Rev. 1.0

GT-B7300

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Beni oku !

Cihazınız hakkında detaylı bilgi, talimat ve ipuçlarına ihtiyacınız olduğunda, pek çok seçeneğiniz mevcuttur:

- **Windows Yardım Sistemi** (cihazınızda) - cihazınızda Windows Mobile Yardımı bulunmaktadır. Bu dahili ve aranabilir yardım sistemi, çeşitli Microsoft programlarının ve özelliklerinin kullanımını açıklar.
- **Genişletilmiş Kullanım Kılavuzu** (çevrimiçi olarak sadece ingilizce) - Samsung'un web sitesinde, Genişletilmiş Kullanım Kılavuzu'nu Adobe Acrobat (.pdf) formatında bulabilirsiniz. Rahatlığınız için, kılavuzu çevrimiçi görüntüleyebilir veya dosyayı indirilebilir ve yazdırabilirsiniz. Genişletilmiş Kullanım Kılavuzu, cihazınızın belirli fonksiyonları hakkında geniş kullanım ipuçlarını ve diğer detayları içerir. Bu dosyayı görüntülemek için bilgisayarınızda Adobe Reader veya Adobe Acrobat programlarının kurulu olması gereklidir-Adobe Reader programını Adobe web sitesinden (www.adobe.com) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- **Kullanım Kılavuzu** (basılı) - bu kullanım kılavuzu, cihazınızın fonksiyonları ve özellikleri hakkında size bilgi vermek üzere özel olarak hazırlanmıştır. Samsung yazılımı, özellikleri ve cihazın kullanımı ile bakımına yönelik ipuçları hakkında geniş bilgi içerir. Bu kılavuzda yer almayan her türlü konu için, lütfen yukarıda tanımlanan dahili yardıma başvurun.

Talimat Simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı – sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat – cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not – notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Bakınız** – ilgili bilgi içeren sayfalar;
örneğin: ▶ s. 12 ("12. sayfaya bakın" demektir)

> **Sonra** – bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun (**Başlat** ve sonra **Ayarlar** seçeneğine dokunmanız gerektiğini gösterir)

[ ] **Köşeli ayraçlar** – cihaz tuşları; örneğin: [⏻] (Kapatma/Açma tuşunu gösterir)

Telif hakları ve ticari markalar

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bu ürünün lisansı Microsoft Corporation'ın bağlı şirketlerinden olan MS'ten alınmıştır. Microsoft ve içinde Microsoft adı geçen yazılımlar Microsoft Corporation'ın tescilli markalarıdır.
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth QD ID: B015579
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- DivX® DivX, Inc.'in tescilli ticari markasıdır ve lisans ile kullanılır.
- SRS CS Headphone ve SRS WOW HD SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.
- XTRA, Qualcomm, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.

Windows® phone

DIVX®

CE 0168 !

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Divx, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Resmi DivX Onayına sahip bu aygıt DivX video oynatır. Detaylı bilgi ve dosyalarınızı Divx videosuna dönüştürmeye yarayan yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin. DivX Onaylı cihaz, 320x240 çözünürlüğe kadar Divx® video oynatır.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) içeriğini görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu oluşturmak için, aygıt kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kayıt işlemini tamamlamak ve DivX VOD ile ilgili daha fazla bilgi için bu kodu kullanarak vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Aygıtınızı tanıma 9

Paketi açma 9
Aygıtınızı tanıyın 10
Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama 15
Aygıtınızı ilk kez açma 18
Aygıtınızı özelleştirme 22
Pencere öğelerini kullanma 25
Kısayol araç çubuğunu kullanma 29
Uygulamalarla çalışma 30
Metin girme 32

İletişim 39

Kişilerle çalışma 39
Arama 43
Mesajlaşma 46

Multimedya 50

Kamera 50
Media Player 57
Fotoğraf 61
Dijital Çerçeve 63

FM Radyo 65
Video Editörü 67
Oyunlar 71
Java 71

Kişisel verimlilik 72

ActiveSync 72
Saat 76
Ortam Takvim 78
Notlar 80
Not 81
Sesli Not 82
Görevler 84
Hesap Makinesi 85
Birim Dönüştürücü 86
Akıllı Okuyucu 87
Akıllı Arama 89

Web uygulamaları 91

Opera ile web taraması 91
Arama Pencere Öğesi 93
Akıllı Oynatıcı 94
Midomi 95

RSS Okuyucu 96
Podcast 98
QIK 100
Topluluklar 103
Marketplace 105
Remote Desktop Mobile 106

Bağlanabilirlik 107
İnternete veya ağınıza bağlanma 107
Internet Paylaşımı 111
GPS 112
Bluetooth 115
Wi-Fi 119
Ev Bağlantısı 122

Sorun giderme 126

Güvenlik ve Kullanım Bilgileri 131

İçindekiler 143

Aygıtınızı tanıma

Paketi açma

Paketiniz aşağıdaki öğeleri içerir:

- Telefon
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Kullanım kılavuzu

- Aygıtınızla birlikte sağlanan bileşenler ve mevcut aksesuarlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.

Aygıtınızı tanıyın

Önden görünüm

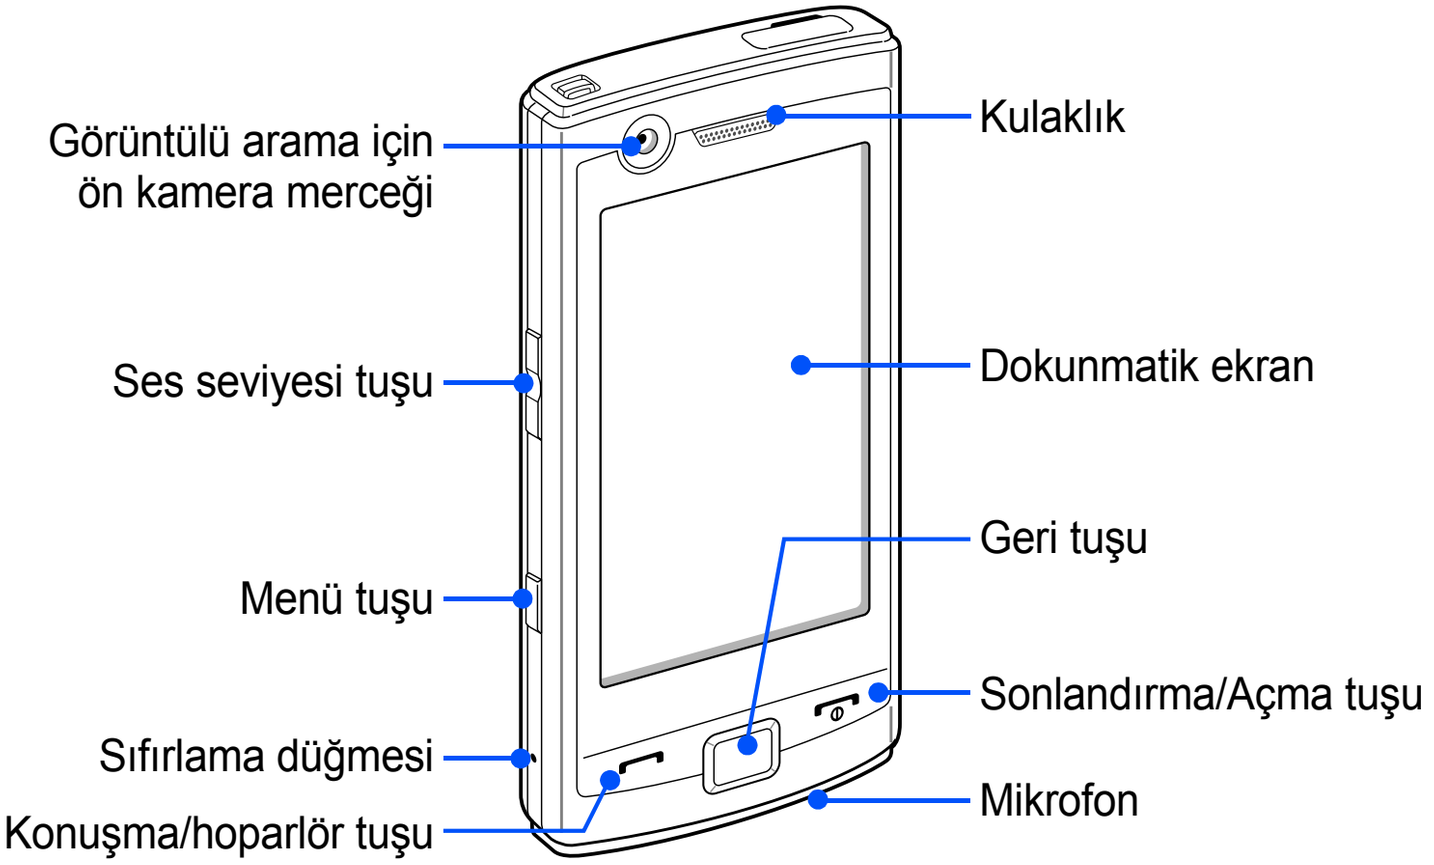

Arkadan görünüm

Tuşlar

Tuş	İşlev
	Arama ekranını açmanızı sağlar; Arama yapmanızı veya yanıtlamanızı sağlar; Görüşme sırasında hoparlörü etkinleştirmenizi sağlar (uzun basın)
	Bir önceki menü düzeyine dönmenizi sağlar; Görev Geçiş Aracı'nı başlatmanızı sağlar (uzun basın)
	Aygıtı açıp kapamanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Bugün ekranına dönmenizi sağlar
	Sesi ayarlamanızı sağlar; Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamanızı sağlar; Gelen arama sırasında zil sesini kapatmanızı sağlar
	Ana menüye erişmenizi sağlar; Kaydediciyi başlatmanızı sağlar (uzun basın)
	Uyku modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar; Harici tuşları ve dokunmatik ekranı kilitlemenizi veya kilidini açmanızı sağlar (uzun basın)
	Kamerayı etkinleştirmenizi sağlar; Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Simgeler

Simge	İşlev
	UMTS şebekesi mevcut
	UMTS şebekesi mevcut (veri arama mevcut değil)
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi mevcut
	HSDPA şebekesi bağlı
	ActiveSync devam ediyor
	Pil düzeyi
	Pil şarj ediliyor
	Bluetooth üzerinden erişim denemesi veya Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth görünürlüğü etkinleştirildi

Simge	İşlev
	Bluetooth ile veri alınıyor
	Bluetooth stereo kulaklık bağlı
	Bluetooth ahizesiz bağlı
	Arama bekletiliyor
	Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildi
	Bilgisayara bağlandı
	Veri araması devam ediyor
	EDGE şebekesi mevcut
	EDGE şebekesi bağlı
	GPRS şebekesi mevcut
	GPRS şebekesi bağlı
	Sinyal aranıyor

Simge	İşlev
	Cevapsız arama
	Daha fazla durum simgesi mevcut (görmek için simgeye dokunun)
	Yeni metin mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni multimedya mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Sinyal yok
	SIM veya USIM kartı yok
	Alarm bekletiliyor
	Çevrimdışı
	Zil açık
	Zil sesi titreşim olarak ayarlandı

Simge	İşlev
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sinyal gücü
	Senkronizasyon hatası
	Acil bildirim (mesajı görmek için simgeye dokunun)
	Sesli arama yapılıyor
	Wi-Fi etkinleştirildi
	Wi-Fi veri çağrısı yapılıyor

Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama

Aygıtınızı kullanmadan önce, SIM veya USIM kartını takmalı, pili takmalı ve pili şarj etmelisiniz. Bir SIM veya USIM kartının takılması isteğe bağlıdır, ancak bazı uygulamalardan tam olarak faydalanılması ve ortam dosyalarının depolanması için gerekebilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

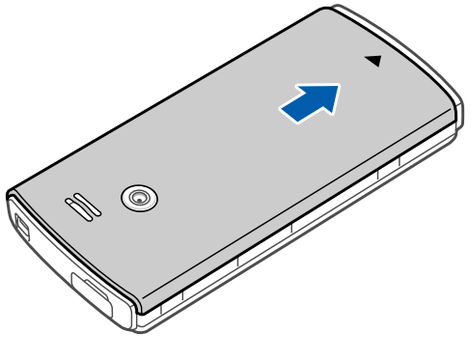

1 Pil kapağını çıkarın.

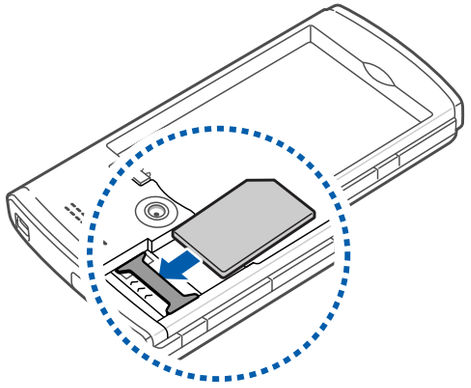

2 SIM veya USIM kartı takın.

SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları aygıta bakacak şekilde yerleştirin.

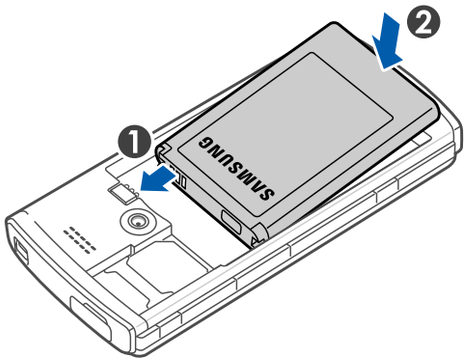

3 Pili takın.

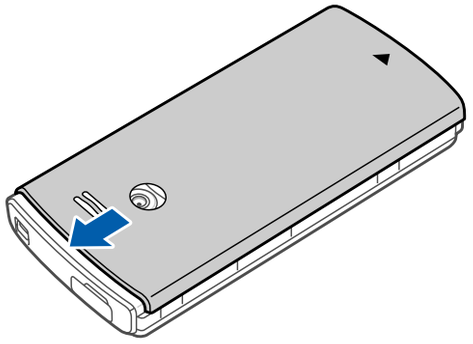

4 Pil kapağını yerine takın.

Pili şarj etme

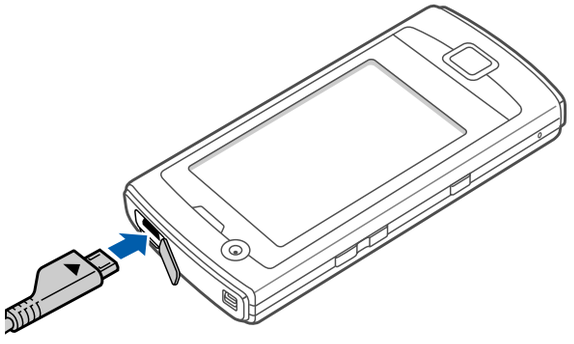

1 Aygıtınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.

2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu aygıta takın.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

4 Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.

5 Seyahat adaptörünü aygıttan çıkarın.

Bir şarj kablosu bağlı olsa da,

- Pil bazı durumlarda aygıtı korumak için şarj olmayabilir
- Aygıt büyük miktarda güç kullanıyorsa, pil seviyesi düşük kalabilir.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Bellek kartı takarak, multimedya dosyalarını ve mesajları depolayabilir veya önemli bilgilerinizi yedekleyebilirsiniz. Aygıtınızda 32 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

Bellek kartını bir bilgisayarda formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde formatlayın.

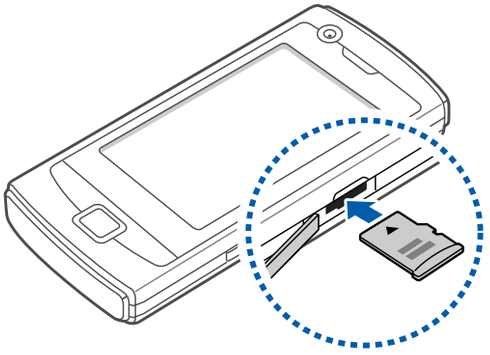

1 Aygıtın sağ bölümündeki bellek kartı yuvasının kapağını açın.

2 Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

3 Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.

Aygıtınızı ilk kez açma

1 Aygıtınızı açmak için [ ] tuşuna uzun basın.

2 Ekrandaki talimatları uygulayın. Aygıtınız hücresel şebekeye otomatik olarak bağlanacaktır.

Uyku modunu etkinleştirme

Aygıtınızı kullanmadığınız sırada güçten tasarruf etmek için Uyku modunu etkinleştirebilirsiniz.
Uyku modunu etkinleştirmek için, [ ] tuşuna basın. Aygıtınız ekranı kapatacaktır. Uyku modunu devre dışı bırakmak için, yeniden [ ] tuşuna basın.

Harici tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Tuşlara ve ekrana yanlışlıkla basılıp istenmeyen işlem yapılmasını engellemek için harici tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz. Tuşları ve ekranı kilitlemek için, [ ] tuşuna uzun basın. Kilidi açmak için, [ ] tuşuna yeniden uzun basın.
Ayrıca **Başlat** > **Kilit** seçeneğine de dokunabilirsiniz. Kilidi açmak için, kilit simgesini sola veya sağa kaydırın.

Dokunmatik ekranı kullanma

Aygıtınızın dokunmatik ekranında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, aygıtınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.

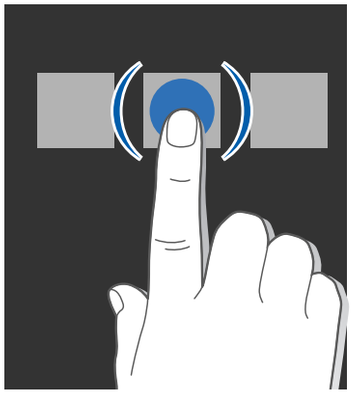

- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeye dokunun.

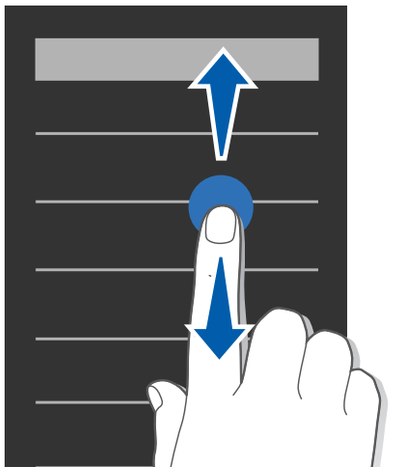

- Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.

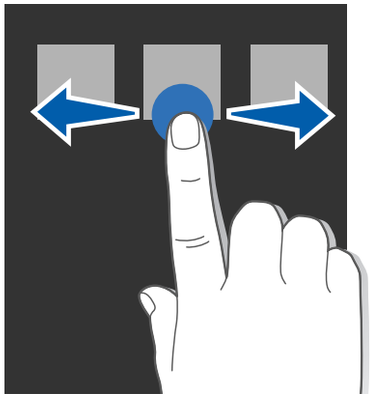

- Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.

Aygıtınız ekrana dokunduğunuzda doğru yanıt vermiyorsa, dokunmatik ekranınızı yeniden hizalayın. Ekranı yeniden hizalamak için, **Başlat** > **Ayarlar** > **Temel Ayarlar** sekmesi > **Genel Ayarlar** > **Ekranı Hizala** > **Ekranı Hizala** seçeneğine dokunun.

Kablosuz işlevleri devre dışı bırakma

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Genel Ayarlar** > **Kablosuz Bağlantı Yöneticisi** seçeneğine dokunun.
3. **Telefon** seçeneğinin yanındaki simgesine dokunun.
   - Aygıtınız Bugün ekranında simgesini gösterir.

Kablosuz işlevleri etkinleştirmek için yukarıdaki 1-3. adımları tekrarlayın.

Aygıtı sıfırlama

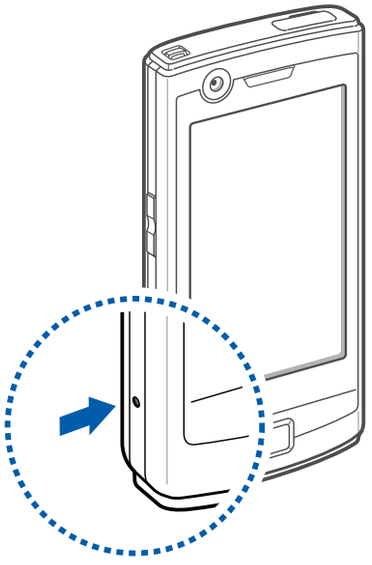

Aygıtınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazandırmak için programları kapamanız veya aygıtı sıfırlamanız gerekebilir. Aygıtınız halen yanıt veriyorsa, ancak program donduysa, programı Görev Geçiş Aracını kullanarak kapatın. ▶ sf. 31

Aygıtınız donarsa ve yanıt vermezse, pil kapağını çıkartın ve sıfırlama düğmesine basmak için kürdan gibi küçük bir nesne kullanın.

Aygıtınızı özelleştirme

Tema ve arka plan resmi değiştirmeyi, öğe ekleyip kaldırmayı ve Bugün ekranından sistem ses seviyesini ayarlamayı öğrenin.

Temanızı veya arka plan resminizi değiştirme

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Ekran ve Aydınlatma** seçeneğine dokunun.
3. **Tema** veya **Duvarkağıdı** seçeneğine dokunun ve ekranı özelleştirmek için istenilen seçeneği belirleyin.
4. **Evet** seçeneğine dokunun (gerekirse).
5. İşiniz bittiğinde, **Bitti** seçeneğine dokunun.

Bugün ekranındaki öğeleri ekleme veya kaldırma

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Ekran ve Aydınlatma** seçeneğine dokunun.
3. **Bugün'deki öğeler** seçeneğine dokunun.
4. Öğe eklemek veya kaldırmak için her bir öğenin yanındaki onay kutularına dokunun.

Bazı öğeler Samsung pencere öğeleriyle uyumlu değildir. **Samsung WidgetPlus** eklemeyi seçerseniz, eşzamanlı olarak çalışacak diğer öğeler yalnızca **Windows Live** ve **Windows Live Search** öğeleridir.

5. **Bitti** seçeneğine dokunun.
6. İşiniz bittiğinde, **Bitti** seçeneğine dokunun.

Sistem ses seviyesini ayarlama

Sistem ses seviyesini ayarlamak için, Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın. Aygıtı titreşime ayarlamak için, Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın. Titreşim özelliğini devre dışı bırakmak için, Ses tuşuna yeniden aşağı doğru uzun basın.

Etiket duraklatmayı etkinleştirme

Etiket duraklatma etkinleştirildiğinde aygıtı yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirerek müzik çaları geçici olarak duraklatabilir veya etkinlik alarmlarını kapatabilirsiniz. Etiket duraklatmayı etkinleştirmek için,

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Hareket Ayarları** > **Etiket** seçeneğine dokunun.
3. **Etiket duraklatmayı etkinleştir** seçeneğinin yanındaki simgesine dokunun.
4. **Bitti** seçeneğine dokunun.

Pencere öğelerini kullanma

Bugün ekranında pencere öğeleri kullanın. Pencere öğeleri sık kullanılan uygulamaların kullanıcı dostu kısayollarıdır ve Bugün ekranını özelleştirmenize imkan tanır.

Araç çubuğunu açma

Araç çubuğunu açmak için Bugün ekranının sol alt köşesindeki oka dokunun. Araç çubuğundaki pencere öğelerini yeniden düzenleyebilir veya Bugün ekranına sürükleyebilirsiniz.

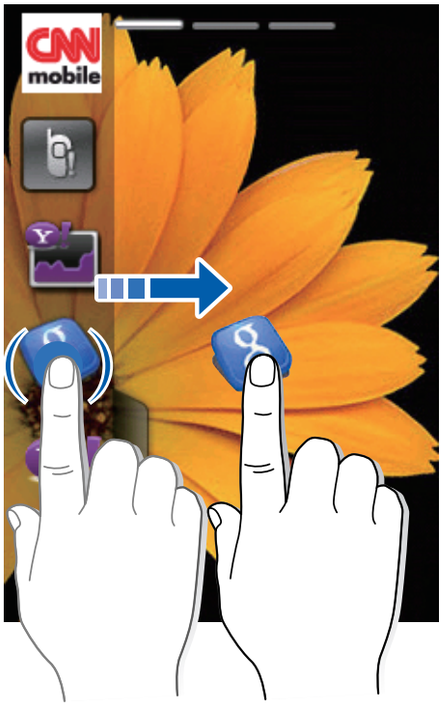

Pencere öğesi	İşlev
	Geçerli tarihi ve saati görüntülemenizi sağlar
	Geçerli saati görüntülemenizi sağlar
	Diğer şehirlerde veya bölgelerdeki saati görüntülemenizi sağlar
	AccuWeather* ile en son hava güncellemelerine ulaşmanızı sağlar
	Takvimi görüntülemenizi sağlar
	Fotoğraflarınıza göz atmanızı ve bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlar
	MySpace* servislerini kullanmanızı sağlar
	FaceBook* servislerini kullanmanızı sağlar
	Not oluşturmanızı ve görüntülemenizi sağlar
	Geçerli ses profilini değiştirmenizi sağlar
	Yeni mesaj veya cevapsız aramaları görüntülemenizi sağlar

Pencere öğesi	İşlev
	Bir web sitesinden yeni pencere öğeleri indirmenizi sağlar
	Ağ bağlantı durumunu görüntülemenizi sağlar
	Kablosuz bağlantılarınızı izlemenizi sağlar
	CNN*'den haber güncellemelerine ulaşmanızı sağlar
	Yahoo! Finance* güncellemelerine ulaşmanızı sağlar
	Yahoo!* ile internette arama yapmanızı sağlar
	Google* ile internette arama yapmanızı sağlar
	Geçerli saati görüntülemenizi sağlar
	Bir geri sayan zamanlayıcı görüntülemenizi veya ayarlamanızı sağlar
	Flickr* servislerini kullanmanızı sağlar
	Friendster* servislerini kullanmanızı sağlar
	Photobucket* servislerini kullanmanızı sağlar

Pencere öğesi	İşlev
	Picasa* servislerini kullanmanızı sağlar
	Müzik dinlemenizi sağlar
	FM radyo dinlemenizi sağlar
	Sesli not oluşturmanızı ve dinlemenizi sağlar
	Geçerli günü ve tarihi görüntülemenizi sağlar

* Bu pencere öğeleri internet bağlantısı gerektirir ve bunun için ek ücret alınabilir.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, kullanabileceğiniz pencere öğeleri değişiklik gösterebilir.

Bugün ekranına pencere öğelerini sürükleme

1. Araç çubuğunu açın.
2. Bir pencere öğesini araç çubuğundan Bugün ekranına sürükleyin. Pencere öğesini ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.

Pencere öğelerini özelleştirme

1. Araç çubuğunu açın.
2. Araç çubuğunun üst kısmındaki simgesine dokunun.
3. Araç çubuğunda görünmesini istediğiniz öğelerin yanındaki onay kutularına dokunun.
4. İşiniz bittiğinde, **Bitti** seçeneğine dokunun.

Kısayol araç çubuğunu kullanma

Aygıtınız Ana sayfa ekranında bir kısayol araç çubuğu sunar. Sık kullanılan uygulamalarınıza daha çabuk erişmek için kısayollar ayarlayabilirsiniz.

Kısayol araç çubuğundaki öğelere erişme

Ana sayfa ekranından, kısayol araç çubuğundaki bir uygulamaya dokunun.

Kısayol araç çubuğundaki öğeleri düzenleme

1. Kısayol araç çubuğunun sağ üst köşesindeki simgesine dokunun.
2. Kısayol araç çubuğunu istediğiniz şekilde özelleştirin.
   - simgesine dokunun ve araç çubuğuna kısayol eklemek için bir uygulama seçin.
   - Araç çubuğundan bir kısayolu kaldırmak için bir uygulamaya dokunun.
3. İşiniz bittiğinde, kısayol araç çubuğunun üst sağ köşesindeki **OK** seçeneğine dokunun.

Uygulamalarla çalışma

Uygulamaları veya klasörleri açmayı ve açık uygulamalar arasında geçiş yapmayı öğrenin.

Uygulamaları veya klasörleri açma

1. **Başlat** seçeneğine dokunun.
   - Türe göre düzenlenen uygulamalara erişmek için Menü tuşuna basabilirsiniz. Bu modda, **Düzenle** seçeneğine dokunarak uygulamaları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

2 Bir uygulamayı açmak için, uygulama simgesine dokunun.

3 Bir klasörü açmak için, **Dosya Yöneticisi** seçeneğine dokunun ve istenilen klasöre gidin.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Aygıtınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.

Etkin bir uygulamadan diğerine geçmek için,

1 Geri tuşuna basılı tutun.
- Görev Geçiş Aracı tüm açık programların küçük resimlerini gösterir.

2 İlgili uygulamaya geçiş yapmak için bir küçük resme dokunun.

Uygulamaları kapatma

Geçerli uygulamayı arka plana göndermek için, **X** veya **OK** seçeneğine dokunun.

Bir uygulamayı kapatmak için,

1 Geri tuşuna basılı tutun.

2 **Bitir** seçeneğine dokunun.

3 simgesine dokunun.

simgesine dokunursanız uygulamaları sağa ve sola doğru kaydırırsınız,uygulamayı kapatmak için **Bitir**'e dokunun.

Yardım sistemine erişme

Aygıtınızın yardım sistemine erişmek için, **Başlat** > **Yardım** seçeneğine dokunun. Dahili yardım sistemi görüntülenir.

Metin girme

Metin girmeniz gerektiğinde, ekranın altındaki varsayılan giriş paneli simgesine ( ) dokunun. Simgenin yanındaki oka dokunun ve metin girmek için aşağıdaki giriş yöntemlerinden birini seçin:

- Blok Tanıyıcı
- Klavye
- Harf Tanıyıcı
- Türkçe Klavye
- Uyarlayıcı

Giriş panelinin görünmesi ya da gizlenmesi için giriş paneli simgesine istediğiniz zaman dokunabilirsiniz.

Blok Tanıyıcıyı kullanarak metin girme

Yazma alanındaki harfleri ve rakamları Palm Grafitti stilinde yazın.

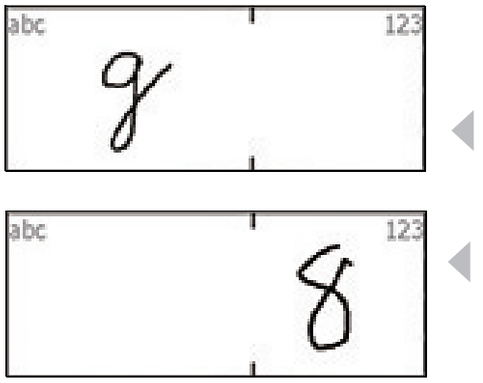

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Blok Tanıyıcı** seçeneğini belirleyin.
3. Her bir karakteri ekranın altındaki yazma alanına yazın.
   - Harfleri yazma alanının sol kısmına yazın.
   - Sayıları yazma alanının sağ kısmına yazın.

- Büyük/küçük harf değişimi yapmak için (**ABC**, **Abc** veya **abc**) parmağınızı yukarı sürükleyin.
- Sembol girmek için (**123** veya **abc** simgesine dönüşür) ekrana bir kez dokunun.
- Son harfi silmek için parmağınızı sola sürükleyin.
- Karakterlerin nasıl girileceği ile ilgili demoları izlemek için dahili yardım sistemine bakın.

Klavyeyi kullanarak metin girme

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Klavye** seçeneğini belirleyin.
3. Metninizi girmek için karakterlere dokunun:
   - Sayı ve sembollere geçmek için **123** seçeneğine dokunun.
   - Özel karakterlere erişmek için **áü** seçeneğine dokunun.

Harf Tanıyıcıyı kullanarak metin girme

Harfleri ve rakamları dokunmatik ekrana yazın.

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Harf Tanıyıcı** seçeneğini belirleyin.

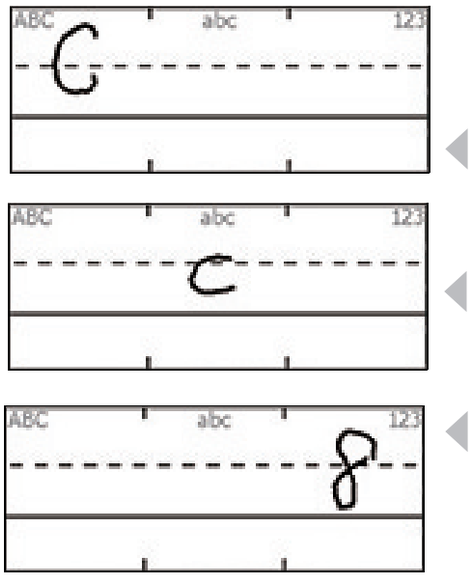

3 Her bir karakteri ekranın altındaki yazma alanına yazın:

- Yazma alanının sol kısmındaki **ABC** sütununa büyük harf yazın.
- Yazma alanının ortasındaki **abc** sütununa küçük harf yazın.
- Yazma alanının sağ kısmındaki **123** sütununa sayı ve sembol yazın.

Karakterlerin nasıl yazılacağı ile ilgili demoları izlemek için dahili yardım sistemine bakın.

Türkçe Klavye kullanarak metin girme

1 Giriş paneli simgesine dokunun.

2 Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Türkçe Klavye** seçeneğini belirleyin.

3 Metninizi girmek için karakterlere dokunun:

- Metni T9 modunda girmek için, **xt9** seçeneğini açmak üzere **Mod** seçeneğine dokunun. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili tuşlara dokunun.

- Metni ABC modunda girmek için, **xt9** seçeneğini kapatmak üzere **Mod** seçeneğine dokunun. Bir karakter girmek için ilgili tuşa dokunun.
- Sembol girmek için, **SYM** seçeneğine dokunun.
- Numara girmek için, **123** seçeneğine dokunun.

Tuş takımı stilini değiştirmek için, **MOD** seçeneğine uzun dokunun, bir stil seçin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Cihaz saat yönünün tersine döndürüldüğünde,metni QWERTY klavye ile girebilirsiniz.

Aşağıdaki uygulamalar QWERTY klavye kullanımını destekler: E-mail, Mesaj, Word Mobile, Excel Mobile, and Notes

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, QWERTY klavye destekleyen uygulamalar değişiklik gösterebilir

Dönüştürücüyü kullanarak metin girme

Dönüştürücüyü kullanarak ekranda herhangi bir yere yazabilirsiniz. Harf Tanıyıcı veya Blok Tanıyıcının aksine tam bir sözcük yazmak için bitişik el yazısını kullanabilirsiniz.

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Uyarlayıcı** seçeneğini belirleyin.
3. Giriş ekranını kapatmak için **tamam** seçeneğine dokunun.
4. Ekranda okunaklı olarak istediğiniz yere yazın.
5. Duraklatın ve Dönüştürücünün yazınızı metne dönüştürmesini bekleyin.

Dönüştürücü araç çubuğundan aşağıdaki araçlara erişebilirsiniz:

Simge	İşlev
	Dönüştürücü seçeneklerini değiştirmenizi sağlar
	Karakterlerin nasıl yazılacağını gösteren demoları görüntülemenizi sağlar
	Noktalama işareti, sembol ve sayı listesini açmanızı sağlar
	Giriş modunu **A**, **a** veya **123** olarak değiştirmenizi sağlar
	Boşluk girmenizi sağlar
	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar
	İmleci sola hareket ettirmenizi sağlar
	İmleci sağa hareket ettirmenizi sağlar
	Girişinizi silmenizi sağlar
	Dahili yardımı açmanızı sağlar

İletişim

Kişilerle çalışma

İsim, telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgileri saklamak için kartvizitleri ve grupları kullanmayı öğrenin.

Yeni bir Outlook veya SIM kartviziti oluşturma

1. **Başlat** > **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. **Yeni** > **Outlook'a kaydet** veya **SIM'e kaydet** seçeneğine dokunun.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. Bilgileri girmeyi tamamladığınızda kartviziti kaydetmek için **Bitti** seçeneğine dokunun.

Kartvizit arama

1. **Başlat** > **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. simgesine dokunun.

3 Kişi isminin birkaç harfine dokunun.
- Harf girerken ekranda girişinize uygun kişiler görüntülenir.
- Ayrıca ismin ilk harfini seçmek için simgesini de sürükleyebilirsiniz.

4 Açmak için bir kişiye dokunun.

Kartvizitleri kopyalama veya taşıma

Kartvizitleri aygıtınızın belleğinden bir SIM veya USIM kartına kopyalamak veya taşımak ya da tam tersini yapmak için,

1 **Başlat** > **Rehber** seçeneğine dokunun.

2 Kişileri kopyalamak için, **Menü** > **Kopyala** > bir kopyalama seçeneğine dokunun. 4. adıma gidin.

3 Kişileri taşımak için, **Menü** > **Taşı** > bir taşıma seçeneğine dokunun.

4 Kopyalamak veya taşımak istediğiniz kişilerin yanındaki onay kutularına dokunun.

5 **Bitti** seçeneğine dokunun.

Kişilerinizi kategorilere göre düzenleme

1. **Başlat** > **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. Aygıtın belleğindeki kişiye dokunun.
3. **Düzenle** seçeneğine dokunun.
4. Aşağı ilerleyin ve kategoriler alanına dokunun.
5. İstenilen kategorilerin yanındaki onay kutularına dokunun ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
6. Kartviziti kaydetmek için **Bitti** seçeneğine dokunun.

Bir kartvizite hızlı arama numarası atama

Kişilerinizden birine hızlı arama numarası atamak için,

1. **Başlat** > **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. simgesine dokunun.
3. **Yeni** seçeneğine dokunun ve bir kişi seçin.
4. Hızlı aramada kullanmak üzere kişinin telefon numarasını seçin.
5. Bir hızlı arama konumu seçin.

Kartvizite fotoğraf atama

1. **Başlat** > **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. Aygıtın belleğindeki kişiye dokunun.
3. **Düzenle** seçeneğine dokunun.
4. Kartvizitin sol üst kısmındaki fotoğraf simgesine dokunun.
5. Yeni bir fotoğraf çekin veya bir fotoğraf seçin.
6. Beyaz dengesini resimdeki yüz ile hizalayın ve Bitti ye dokunun (gerekirse).
7. Kartviziti kaydetmek için **Bitti** seçeneğine dokunun.

Kartvizite zil sesi atama

1. **Başlat** > **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. Aygıtın belleğindeki kişiye dokunun.
3. **Düzenle** seçeneğine dokunun.
4. Aşağı ilerleyin ve **Alan ekle** seçeneğine dokunun.
5. Aşağı ilerleyin ve zil sesi alanına dokunun.
6. Bir zil sesi seçin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.

7 Kartviziti kaydetmek için **Bitti** seçeneğine iki kez dokunun.

Arama

Arama yapmayı ve gelen aramaları yanıtlamayı, aramaları reddetmeyi ve arama ses seviyesini ayarlamayı öğrenin.

Arama yapma

1 [ ] tuşuna basın.

2 Alan kodunu ve telefon numarasını girin.

3 simgesine dokunun veya [ ] tuşuna basın.
- Görüntülü aramada, **Menü** > **Görüntülü Arama** seçeneğine dokunun.

4 Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

1 **Başlat** > **Rehber** seçeneğine dokunun.

2 Bir kişiye dokunun.

3 Bir numaraya dokunun.

Aramayı yanıtlama

1. [ ] tuşuna basın.
2. Görüntülü aramada, arayan kişinin sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için **Beni göster** seçeneğine dokunun.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı reddetme

[ ] tuşuna basın. Bir aramayı reddettiğinizde, arayan kişi meşgul sesi duyar.

Arama ses seviyesini ayarlama

Arama ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. [ ] tuşuna basın.
2. **Tuşlar** seçeneğine dokunun (gerekirse).

3 **+** karakterini (bu, uluslararası erişim kodunun yerine geçer) girmek için 0 + simgesine uzun dokunun.

4 Aramak istediğiniz numaranın tamamını (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) girmek için numara tuşlarına dokunun ve ardından arama yapmak için simgesine veya [⌐] tuşuna dokunun.

5 Aramayı bitirmek için, [⌐] tuşuna basın.

Arama kaydına erişme

1 **Başlat** > **Arama Kaydı** seçeneğine dokunun.

2 Arama kaydı sonuçlarınız için aşağıdaki filtrelerden birini seçin:

Simge	İşlev
	Tüm aramalar
	Gelen aramalar
	Yapılan aramalar
	Cevapsız aramalar

3 Arama kaydında ilerleyin.

- Arama yapmak için, aramak istediğiniz numaranın yanındaki simgesine dokunun.
- Arama süresini denetlemek için, **Menü** > **Arama süresi** seçeneğine dokunun. Arama süresini sıfırlamak için simgesine dokunun.

Mesajlaşma

Mesajlaşma işlevlerinin nasıl kullanıldığını öğrenin.

Metin mesajı gönderme

1 **Başlat** > **Mesajlar** seçeneğine dokunun.

2 simgesine dokunun.

3 Bir kişi girmek için **+ Alıcı eklemek için dokunun** seçeneğine dokunun.

4 Mesaj alanına dokunun ve mesaj metninizi girin.

5 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğine dokunun.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Multimedya mesajı gönderme

1. **Başlat** > **Mesajlar** seçeneğine dokunun.
2. simgesine dokunun.
3. Bir kişi girmek için **+ Alıcı eklemek için dokunun** seçeneğine dokunun.
4. Mesaj alanına dokunun ve mesaj metninizi girin.
5. Araç çubuğunu görüntülemek için giriş paneli simgesine dokunun.
6. Bir ek eklemek için aşağıdaki simgelerden birine dokunun:

Simge	İşlev
	Bir fotoğraf eklemenizi sağlar
	Bir müzik dosyası eklemenizi sağlar
	Bir video eklemenizi sağlar
	Fotoğraf çekmenizi ve eklemenizi sağlar
	Bir sesli not kaydetmenizi ve eklemenizi sağlar
	Bir video kaydetmenizi ve eklemenizi sağlar

- Ek eklemek mesajı mutimedya mesajına dönüştürür. İstenildiğinde **Evet** e basınız.

7 Başka dosya türleri eklemek için **Menü** > **Ekle** > bir seçeneğe dokunun. (gerekirse).

8 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğine dokunun.

E-posta mesajı gönderme

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak,ilk olarak bir email hesabı eklemelisin. ▶ sf. 49

1 **Başlat** > **E-mail** seçeneğine dokunun.

2 Bir e-posta hesabının adına dokunun.

3 **Menü** > **Yeni** seçeneğine dokunun.

4 Alıcı adresini alana girin ya da kişi seçmek için **Menü** > **Ekle** > **Alıcı** ya dokun.

Cc ve Bcc alanları kimden alanının altındadır.

5 Konu alanına dokunun ve bir mesaj konusu girin.

6 Mesaj alanına dokunun ve mesaj metninizi girin.

7 Başka dosya türleri eklemek için **Menü** > **Ekle** > bir seçeneğe dokunun. (gerekirse).

8 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğine dokunun.

Mesajları görüntüleme

Mesaj klasörlerine tüm mesajlaşma hesapları için giriş yapabilirsin.

Mesajları görüntülemek için,

1. **Başlat** > **Mesajlar** veya **E-mail** seçeneğine dokunun.
2. Hesap ismine dokun(gerekirse).
3. Görüntülemek için bir mesaja dokunun.

Messenger gibi belirli bir kişiye gönderilen veya söz konusu kişiden alınan tüm metin veya multimedya mesajlarını görüntüleyebilirsiniz.

Bir e-posta hesabı ekleme

1. **Başlat** > **E-mail** seçeneğine dokunun.
2. **Diğerleri** seçeneğine dokunun.
3. Email adresini ve şifreni gir ardından **İleri** ye dokun.
4. Ekran açıklamalrını takip ederek Hesap oluşumunu tamamla.

Multimedya

Fotoğraf ve video çekmeyi, müzik dinlemeyi ve aygıtınızın multimedya özelliklerinden faydalanmayı öğrenin.

Kamera

Aygıtınız dijital fotoğraf çekmenize (jpg formatı) veya video kaydetmenize (3gp formatı) imkan tanır.

Bellek konumu bellek kartına ayarlanırsa, fotoğraf ve video kaydederken bellek kartınızı çıkarmayın.

Fotoğraf çekme

1. Kamera tuşuna basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

Kamera arayüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.

3 Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.

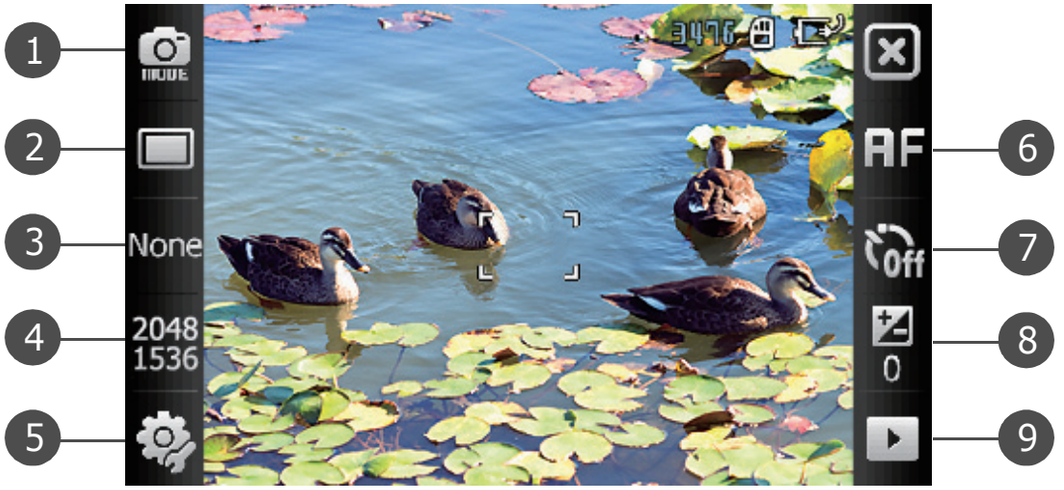

Simge	İşlev
1	Video kameraya geçmenizi sağlar
2	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
3	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar
4	Resim boyutunu değiştirmenizi sağlar
5	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar
6	Otomatik odaklanma ayarını değiştirmenizi sağlar
7	Beklenecek süreyi değiştirmenizi sağlar

Simge	İşlev
8	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar
9	Hızlı görünüme erişmenizi sağlar

4 Fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.

Fotoğraf görüntüleme

1 Vizörden, simgesine dokunun.

2 İsteğiniz fotoğraf için sola veya sağa ilerleyin.

Video kaydetme

1 Kamera tuşuna basın.

2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

3 Video kamerayı başlatmak için

simgesine dokunun.

4 Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.

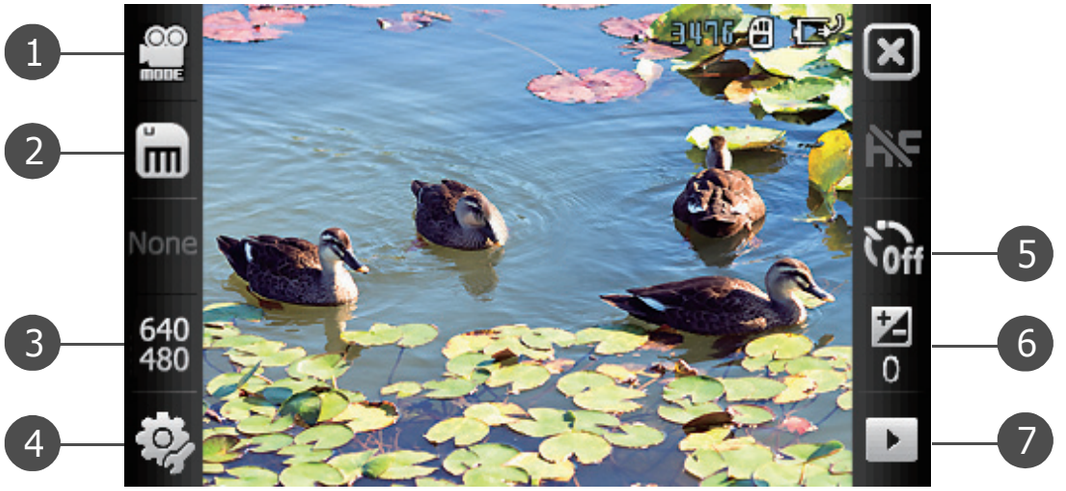

Simge	İşlev
1	Kameraya geçmenizi sağlar
2	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar
3	Video çözünürlüğünü değiştirmenizi sağlar
4	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar
5	Beklenecek süreyi değiştirmenizi sağlar
6	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar
7	Hızlı görünüme erişmenizi sağlar

5 Kaydetmeye başlamak için Kamera tuşuna basın.

6 İşiniz bittiğinde, ■ simgesine dokunun veya kayıt işlemini durdurmak için Kamera tuşuna basın.

Video oynatma

1 Vizörden, simgesine dokunun.

2 İsteğiniz video için sola veya sağa ilerleyin.

3 Video oynatmak için simgesine dokunun.

Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme

1 Kamera tuşuna basın.

2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

3 > simgesine dokunun.

4 Kamera merceğini öznenize yöneltin ve Kamera tuşuna basın.

- Aygıt bir resimdeki yüzleri tanır ve öznelerinizin gülümsediğini tespit eder. Öznelerinizin tamamı gülümserken, kamera otomatik olarak fotoğraf çeker.

Bazı durumlarda, kişinin fotoğrafını çekmek için kişi gülümserken dahi gülümseme çekimini devre dışı bırakmanız gerekebilir.

Seri fotoğraf çekme

1. Kamera tuşuna basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.
3. > simgesine dokunun.
4. Kamera merceğini öznenize yöneltin ve Kamera tuşuna uzun basın.
   - Aygıt, siz Kamera tuşuna basmayı bırakana kadar arka arkaya fotoğraf çeker. Tek seferde en fazla 6 fotoğraf çekebilirsiniz.

Fotoğraf mozaiği oluşturma

1. Kamera tuşuna basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.
3. > simgesine dokunun.
4. Bir mozaik türü seçin.
5. Kamera merceğini öznenize yöneltin ve ilk çekimi yapmak için Kamera tuşuna basın.

6 Kalan çekimler için 5. adımı tekrarlayın. Mozaik için gerekli tüm çekimleri tamamladığınızda, kamera bu çekimleri otomatik olarak tek bir fotoğrafta birleştirir.

Panoramik fotoğraf çekme

1 Kamera tuşuna basın.

2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

3 > simgesine dokunun.

4 Kamera merceğini öznenize yöneltin ve ilk çekimi yapmak için Kamera tuşuna basın.

5 Aygıtı yavaşça bir yöne hareket ettirin. Merkezdeki yeşil çerçeve ile turuncu çerçeve belirdiğinde,aygıt bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak yakalar.

6 Kalan çekimler için 5. adımı tekrarlayın. Panoramik fotoğraf için gerekli tüm çekimleri tamamladığınızda, kamera bu çekimleri otomatik olarak tek bir panoramik fotoğrafta birleştirir.

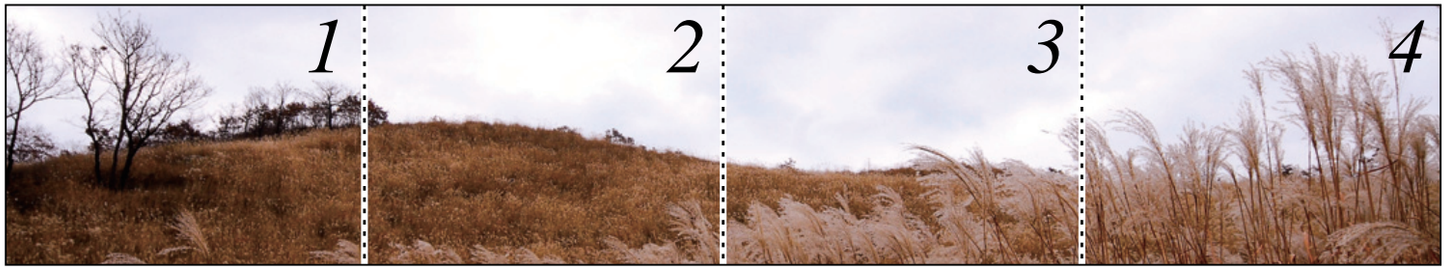

Media Player

Aygıtınızda Media Player ve Windows Media Player bulunmaktadır. Aşağıdaki prosedürlerde Media Player kullanımı açıklanmaktadır. Windows Media Player hakkında bilgi için, dahili yardım sistemine bakın.

Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Müzik dosyalarını aygıtınıza eklemek için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanın:

- Dosyaları bir bellek kartına kopyalama ve kartı aygıta takma ▶ sf. 17
- Kablosuz ağdan dosya indirme (dahili yardım sistemine bakın)
- Bluetooth ile alma ▶ sf. 118
- ActiveSync® ile senkronize etme ▶ sf. 73

Kitaplığı güncelleme

1. **Başlat** > **Ortam oynatıcı** seçeneğine dokunun.
2. Media Player kitaplığında yeni dosya bulmak ve kitaplığa eklemek için **Ara** seçeneğine dokunun.
3. Kitaplık güncellendiğinde **Bitti** seçeneğine dokunun.

Müzik ve video dosyalarını oynatma

1. **Başlat** > **Ortam oynatıcı** seçeneğine dokunun.
2. **Oynatıcı** seçeneğine dokunun (gerekirse).
3. Geçerli oynatma listesini açmak için simgesine dokunun.

4 + simgesine dokunun.

5 Oynatmak istediğiniz dosyaları seçin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.

6 Bir dosyaya dokunun.

7 Kayıttan oynatma sırasında aşağıdaki denetimleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Sesi ayarlamanızı sağlar
	Önceki dosyaya atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)
	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı sağlar
	Kayıttan oynatmaya devam etmenizi sağlar
	Sonraki dosyaya atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)
	• NOR: Bir surround ses sistemi seçmenizi sağlar • NOR: Ses efektini değiştirmenizi sağlar • NOR: Karışık veya tekrar seçeneğini değiştirmenizi sağlar • A-B: Tekrarlanacak kısmı belirlemenizi sağlar

- SRS CS Headphone™, DVD filmler gibi çok kanallı içeriği dinlerken standart kulaklıkları aşan bir 5.1 surround ses deneyimi yaşatır.
- WOW HD™, ses dosyasının yeniden oynatma kalitesini önemli ölçüde arttırarak canlı ayrıntılara yönelik derin, zengin bas sesi ve yüksek frekanslı netliği ile dinamik bir 3 boyutlu eğlence deneyimi yaşatır.

Çalma listesi oluşturma

1. **Başlat** > **Ortam oynatıcı** seçeneğine dokunun.
2. Kitaplığı görüntülemek için **Kütüphane** seçeneğine dokunun (gerekirse).
3. simgesine dokunun.
4. **Menü** > **Yeni Çalma listesi** seçeneğine dokunun.
5. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin.
6. Fotoğraf alanına dokunun ve çalma listeniz için bir fotoğraf seçin (gerekirse).
7. **Bitti** seçeneğine dokunun.

Çalma listesine dosya ekleme

1. Kitaplıktan, simgesine dokunun.
2. **Menü** > **Oynatma Listesine Ekle** seçeneğine dokunun.
3. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
4. Bir çalma listesi seçin.

Fotoğraf

Fotoğrafları ve slayt gösterilerini görüntülemeyi öğrenin.

Fotoğraf görüntüleme

1. **Başlat** > **Foto** seçeneğine dokunun.
2. Tüm küçük resimleri görüntülemek için bir klasöre veya **Tümü** seçeneğine dokunun.
3. Fotoğrafı görüntülemek için bir küçük resme dokunun.

4 Fotoğrafı görüntülerken, diğer fotoğrafları görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ekrana uzun dokunun. simgesi görüntülendiğinde, parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin. Yakınlaştırma ekranından çıkmak için ekrana çift dokunun.

Slayt gösterisi başlatma

1 **Başlat** > **Foto** seçeneğine dokunun.

2 Tüm küçük resimleri görüntülemek için bir klasöre veya **Tümü** seçeneğine dokunun.

3 **Menü** > **Slayt Gösterisi**'ne veya **Slayt Gösterisi**'ne dokunun.
   - Bir arka plan müziği seçmek için ekrana ve simgesine dokunabilirsiniz.

4 Slayt gösterisini bitirmek için, ekrana ve **OK** seçeneğine dokunun.

Dijital Çerçeve

Dijital Çerçeve ile, slayt gösterilerini arka planda müzikle görüntüleyebilirsiniz.

Slayt gösterilerini arka planda müzikle görüntüleme

1. **Başlat** > **Dijital Çerçeve** seçeneğine dokunun.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.
3. simgesine dokunun.
4. Cihazı portre görünümüne getirmek için saat yönüne döndürün.
5. Geçiş efektlerini ve süreyi görüntülemek ve ayarlamak için bir fotoğraf klasörü seçin.
6. Ses alanına dokunun.
7. İstediğiniz müzik dosyalarının yanındaki onay kutularına dokunun.
8. **Seç** seçeneğine dokunun.
9. **Arkafon Sesini Etkinleştir** seçeneğinin yanındaki simgesine dokunun.
10. **Tamam** seçeneğine dokunun.

11 Cihazı yatay gösterime getirmek için cihazı saat yönünün tersine döndürün.

12 Slayt gösterimini başlatmak için ▶ ’e dokunun.

13 Kayıttan oynatma sırasında aşağıdaki denetimleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Ekran düzenini değiştirmenizi sağlar
	Önceki fotoğrafa atlamanızı sağlar
	Slayt gösterisini bitirmenizi sağlar
	Sonraki fotoğrafa atlamanızı sağlar
	Ekrandaki tarih ve saat stilini değiştirmenizi sağlar
	Slayt gösterisi ayarlarını değiştirmenizi sağlar
	Dijital Çerçeveyi kapatmanızı sağlar

- Arka plan müziğinin ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna basın.

FM Radyo

FM radyo ile sık kullandığınız istasyonları dinleyebilirsiniz.

FM radyo dinleme

1. Kulaklığı çok işlevli girişe takın.
2. **Başlat** > **FM Radyo** seçeneğine dokunun.
3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Tamam** seçeneğine dokunun.
4. Tarama tamamlandığında, **Bitti** seçeneğine dokunun.
5. Mevcut radyo istasyonlarını aramak için veya simgesine dokunun.
   - Bir radyo istasyonu ayarlamak için, veya simgesine dokunun.
   - Ses seviyesini ayarlamak için simgesine dokunun.
   - Ses çıkışını değiştirmek için, simgesine dokunun.

Radyo istasyonlarını otomatik ayar işleviyle kaydetme

1. Radyo ekranından **Tara** seçeneğine dokunun.
2. Onaylamak için **Evet** seçeneğine dokunun.
3. Tarama tamamlandığında, **Bitti** seçeneğine dokunun.

Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

1. Radyo ekranından kaydetmek istediğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.
2. Ekranın alt kısmındaki + sembollerinden birine dokunun.

İstasyon seçme

1. Radyo ekranında **FM 1** veya **FM 2** seçeneğine dokunun.
2. Ekranın alt kısmındaki alandan istediğiniz istasyona dokunun.

FM radyoyu kaydetme

1. Geçerli istasyonu kaydetmek için radyo ekranından **Menü** > **Kayıt** seçeneğine dokunun.
2. İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğine dokunun. Kaydedilen dosya **Belgelerim** > **FM Radyo** seçeneğine kaydedilir.

Video Editörü

Video Düzenleyici ile fotoğrafları ya da videoları birleştirerek videoları düzenleyebilir veya oluşturabilirsiniz.

Videoyu otomatik kırpma

1. **Başlat** > **Video Editörü** seçeneğine dokunun.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.
3. **Oto kes** seçeneğini belirleyin.
4. Bir stil seçin ve simgesine dokunun.
5. Bir video üzerindeki onay kutusuna dokunun ve simgesine dokunun.

6 Videoyu önizlemek için simgesine dokunun.

7 Videoyu kaydetmek için simgesine dokunun.

8 **Tamam** seçeneğine dokunun.

Videoya önceden kaydedilen ses ekleme

1 **Başlat** > **Video Editörü** seçeneğine dokunun.

2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

3 **Müzikli video** seçeneğini belirleyin.

4 Bir stil seçin ve simgesine dokunun.

5 Eklenecek resimlerin üzerindeki onay kutularına dokunun ve simgesine dokunun.

6 Resimleri silin veya görüntülenme şeklini değiştirmek için simgesine dokunun (gerekirse).

7 simgesine dokunun.

8 Bir ses dosyasına dokunun ve simgesine dokunun.

9 simgesine dokunun.

10 **Buraya metin girin** seçeneğine dokunun.

11 Bir video başlığı girin ve **Tamam** seçeneğine dokunun.

12 simgesine dokunun.

13 Videoyu önizlemek için simgesine dokunun.

14 Videoyu kaydetmek için simgesine dokunun.

15 **Tamam** seçeneğine dokunun.

Film şeridi oluşturma

1 **Başlat** > **Video Editörü** seçeneğine dokunun.

2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

3 **Geçmiş** seçeneğine dokunun.

4 simgesine dokunun.

5 Eklenecek resimlerin veya videoların üzerindeki onay kutularına dokunun ve **Tamam** seçeneğine dokunun. Tümünü seçmek için, simgesine dokunun (tümünün seçimini kaldırmak için simgesine dokunun).

6 Aşağıdaki simgelere dokunarak film şeridini istediğiniz gibi özelleştirin (film şeritlerini özelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için Genişletilmiş Kullanım Rehberine bakın):

- : klip eklemenizi sağlar
- : ses dosyası eklemenizi sağlar
- : bir metin slaydı oluşturmanızı sağlar
- : klipleri silmenizi sağlar
- Görüntüleme süresini düzenlemek, klipleri seslendirmek (ses kaydetmek), altyazı eklemek, geçişleri düzenlemek ve efekt eklemek için bir küçük resme ve uygun simgeye dokunun.

7 simgesine dokunun.

8 Videoyu önizlemek için simgesine dokunun.

9 Videoyu kaydetmek için simgesine dokunun.

10 **Tamam** seçeneğine dokunun.

Oyunlar

Bubble Breaker ve Solitaire gibi eğlenceli oyunları oynayın. Ayrıca aygıtınıza Java oyunları indirebilir ve oynayabilirsiniz.

1. **Başlat** > **Oyunlar** seçeneğine dokunun.
2. Bir oyun seçin.

Java

Aygıtınız Java platformunda kurulan uygulamaları ve oyunları destekler. Java tabanlı uygulamaları indirmek için,

1. **Başlat** > **Java** seçeneğine dokunun.
2. Opera tarayıcısını başlatmak ve Samsung Mobile web sitesine gitmek için **İndir** seçeneğine dokunun.
3. Yeni Java tabanlı uygulamaları indirmek için web sitesindeki talimatları takip edin.

Kişisel verimlilik

ActiveSync

ActiveSync'i kullanarak aygıtınızı bilgisayarla senkronize edebilir, verilerinizi yedekleyip geri yükleyebilirsiniz.

Bilgisayarınıza ActiveSync yükleme

Verilerinizi senkronize edebilmeniz için ürünle birlikte verilen CD-ROM'dan veya Microsoft web sitesinden (http://www.microsoft.com) ActiveSync'i yüklemeniz gerekir.

Ürünle birlikte verilen CD-ROM'dan ActiveSync'i yüklemek için,

1. CD-ROM'u bilgisayarınıza takın.
2. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
3. Kurulum işlemi tamamlandığında, aygıtınızı bilgisayara bağlamak için Eşitleme Kurulum Sihirbazı ekranındaki talimatları uygulayın ve bir veri paylaşım ortaklığı oluşturun.

Aygıtınızı bilgisayara bağlama

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Genel Ayarlar** > **USB Bağlantısı** > **Active Sync** seçeneğine dokunun.
3. **Bitti** seçeneğine dokunun.
4. Bilgisayar veri kablosunun bir ucunu (mini USB) bilgisayarınızın üstündeki çok işlevli girişe ve diğer ucunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.

Verilerinizi senkronize etme

Aygıtınızı bilgisayara bağladığınızda ActiveSync verilerinizi otomatik olarak senkronize etmeye başlamalıdır. **Sync** seçeneğine dokunarak senkronizasyon işlemini manuel olarak başlatabilirsiniz. Devam eden bir senkronizasyon işlemini durdurmak için **Durdur** seçeneğine dokunun.

Ayrıca aygıtınızdan manuel olarak dosya bulabilir, bilgisayara kopyalayabilir ve tam tersini yapabilirsiniz. Microsoft ActiveSync penceresinden, **Araştır** seçeneğini tıklatın.

Verilerinizi senkronize etme ile ilgili ayrıntılı bilgi için dahili yardım sistemine bakın.

Bağlantı kurulan bir bilgisayar kullanarak Belgelerim klasörünü formatlarsanız, Belgelerim klasörüne yazma hızı düşebilir. Bu durumdan kaçınmak için Belgelerim klasörünü yalnızca aygıttan formatlayın.

Exchange sunucusu ekleme

1. **Başlat** > **ActiveSync** seçeneğine dokunun.
2. **Menü** > **Sunucu Kaynağı Ekle...** seçeneğine dokunun.
3. Bir e-posta adresi girin.
4. **Sonraki** seçeneğine dokunun.
5. Exchange kullanıcı adını, parolasını ve etki alanı adını girin.
6. **Sonraki** seçeneğine dokunun.
7. Bir sunucu adresi girin. Güvenli bağlantı oluşturmak için **Bu sunucu şifrelenmiş (SSL) bağlantı gerektirir** yazan onay kutusuna dokunun.
8. **Sonraki** seçeneğine dokunun.
9. Senkronize edilecek veri türlerini seçin.
10. İşiniz bittiğinde, **Son** seçeneğine dokunun.

Senkronizasyon programını değiştirme

Verilerinizi rutin olarak Exchange sunucusu üzerinden senkronize ediyorsanız, ayarları hem yoğun hem de yoğun olmayan programlar için yapılandırabilirsiniz. Senkronizasyon programlarını değiştirmek için,

1. **Başlat** > **ActiveSync** seçeneğine dokunun.
2. **Menü** > **Zamanlama...** seçeneğine dokunun.
3. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:
   - **Yoğun saatler**: yoğun saatlerdeki senkronizasyon sıklığını ayarlamanızı sağlar
   - **Boş saatler**: yoğun olmayan saatlerdeki senkronizasyon sıklığını ayarlamanızı sağlar
   - **Dolaşımdayken yukarıdaki ayarları kullan**: dolaşımdayken de senkronizasyon zamanlamasının kullanılmasını ayarlamanızı sağlar
   - **Gönder'i tıklattığımda gönder/al**: Mesajlaşmada **Gönder** seçeneğine dokunduğunuzda senkronizasyon yapılması için ayarlamanızı sağlar
4. İşiniz bittiğinde, **Bitti** seçeneğine dokunun.

Saat

Alarmları, hatırlatıcıları ve dünya saatlerini ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin. Kronometre de kullanabilirsiniz.

Alarm ayarlama

1. **Başlat** > **Saat** seçeneğine dokunun.
2. **Alarm** sekmesinde **Yeni** seçeneğine dokunun.
3. Alarm seçeneklerini ayarlayın.
4. İşiniz bittiğinde, **Bitti** seçeneğine dokunun.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte aygıt kapalıysa, aygıtın otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar. Bu özelliği kullanmak için alarmı en az 2 dakika sonra çalacak şekilde ayarlayın.

Bir alarmı durdurma

Ertelemesiz alarm çaldığında, **Kapat** seçeneğine dokunun. Ertelemeli alarm çaldığında, durdurmak için **Kapat** seçeneğine veya alarmı belirlediğiniz süre boyunca ertelemek için **Ertele** seçeneğine dokunun. Ertelemeli alarmlar ayarlarda belirlediğiniz sayıya göre veya **Kapat** seçeneğine dokunana dek tekrar eder.

Bir yıldönümü planlama

1. **Başlat** > **Saat** seçeneğine dokunun.
2. **Yıl Dönümü** sekmesinde **Yeni** seçeneğine dokunun.
3. Yıldönümü seçeneklerini ayarlayın.
4. İşiniz bittiğinde, **Bitti** seçeneğine dokunun.

Dünya saati oluşturma

1. **Başlat** > **Saat** seçeneğine dokunun.
2. **Dünya Saati** sekmesinde **Yeni** seçeneğine dokunun.
3. Şehirlerin listesini açmak için simgesine dokunun.

Listeyi ada veya saat dilimine göre sıralamak için **Ad** veya **Saat** seçeneğine dokunun.

4. Bir şehre dokunun.
5. **Bitti** seçeneğine dokunun.
6. Saat dilimini sıfırlamak için **Yerel saati ayarla** seçeneğine dokunun (gerekirse).
7. **Bitti** seçeneğine dokunun.

Kronometreyi kullanma

1. **Başlat** > **Saat** seçeneğine dokunun.
2. **Kronometre** sekmesinde **Başlat** seçeneğine dokunun.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğine dokunun.
4. İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğine dokunun.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğine dokunun.

Ortam Takvim

Randevuları, doğum günlerini veya diğer etkinlikleri takip etmek için Ortam Takvimini kullanın.

Takvim etkinliği oluşturma

1. **Başlat** > **Ortam Takvim** seçeneğine dokunun.
2. **Yeni** seçeneğine dokunun.
3. Bu alanları doldurun ve etkinliğinizle ilgili ayarları yapın.

4 İşiniz bittiğinde, **Bitti** seçeneğine dokunun.

Aylık görünümde,belirlenmiş randevular ile tarihlerin altında küçük üçgen belirir.

Takvim görünümünü değiştirme

1 **Başlat** > **Ortam Takvim** seçeneğine dokunun.

2 Takvim görünümünü değiştirmek için bir sekmeye dokunun:

- : tek görünümde tam bir ay
- : tam bir haftanın günleri için saatlik bloklar (Pazardan Cumartesiye)
- : tam bir gün için saatlik bloklar
- : programlanan randevuların listesi

Etkinlik hatırlatıcısını durdurma

Bir takvim etkinliği için hatırlatıcı alarm çaldığında, **Kapat** seçeneğine dokunun.

Notlar

Not, eskiz ve kayıt oluşturmak için Notlar seçeneğini kullanın.

Not oluşturma

1. **Başlat** > **Notlar** seçeneğine dokunun.
2. Yeni bir not oluşturmak için (gerekirse) **Yeni** seçeneğine dokunun.
3. Giriş panelini kullanarak notunuzu girin.
   - Eskiz oluşturmak için bkz. "Eskiz oluşturma."
   - Kayıt oluşturmak için, **Menü** > **Kayıt Çubuğu Görüntüle** seçeneğine dokunun.
4. İşiniz bittiğinde, **OK** seçeneğine dokunun.

Eskiz oluşturma

1. **Başlat** > **Notlar** seçeneğine dokunun.
2. **Yeni** seçeneğine dokunun.

3 Eskizinizi vuruşlarla oluşturun.

4 Bir eskizi düzenlemek için **Menü** > **Çek** seçeneğine dokunun.

Seçim belirteçleri görünene kadar eskize dokunun. Eskizi sürüklemek veya boyutunu değiştirmek için belirteçleri kullanabilir veya diğer seçeneklere erişmek için **Menü** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Not

Metinle serbest çizimi birleştiren notlar oluşturmak için Not kullanın. Not oluşturmak için:

1 **Başlat** > **Akıllı Not** seçeneğine dokunun.

2 **Yeni** seçeneğine dokunun (gerekirse).

3 Çizim araçları ve giriş paneliyle notunuzu oluşturun.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğine dokunun.

5 **Tamam** seçeneğine dokunun.

Sesli Not

Sesli not kaydetmek, dinlemek ve göndermek için Kaydediciyi kullanın.

Sesli not kaydetme

1. **Başlat** > **Sesli Not** seçeneğine dokunun.
2. **Kayıt** seçeneğine dokunun (gerekirse).
3. Kayıt ses seviyesini ayarlayın ve kaydetmeye başlamak için simgesine dokunun.
4. Sesli notunuzu kaydedin.
5. İşiniz bittiğinde, simgesine dokunun.
6. **Tamam** seçeneğine dokunun.

Sesli not dinleme

1. **Başlat** > **Sesli Not** seçeneğine dokunun.
2. Bir nota dokunun. Kayıttan oynatma otomatik olarak başlar.
3. Kayıttan oynatma sırasında aşağıdaki denetimleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Sesi ayarlamanızı sağlar
	Önceki dosyaya atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)
	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı sağlar
	Kayıttan oynatmaya devam etmenizi sağlar
	Sonraki dosyaya atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)

Görevler

Yapılacaklar listesi ve hatırlatıcı oluşturmak için Görevleri kullanın.

Görev oluşturma

1. **Başlat** > **Görevler** seçeneğine dokunun.
2. **Menü** > **Yeni Görev** seçeneğine dokunun.
3. Görev için ayrıntı girin.

Görev için hatırlatıcı ayarlamak üzere bitiş alanına dokunun ve bir bitiş tarihi ayarlayın. Ardından, hatırlatıcı alanına dokunun, **Anımsat** seçeneğini belirleyin ve ardından hatırlatıcının saatini ve tarihini belirleyin.

4. İşiniz bittiğinde, **OK** seçeneğine dokunun.

Bir görevi tamamlandı olarak işaretleme

Bir görevi tamamladıktan sonra,

1. **Başlat** > **Görevler** seçeneğine dokunun.
2. Görev adının yanındaki onay kutusuna dokunun.
   - Bir görevin tamamlandığını işaretlediğinizde, söz konusu görev için size başka bir hatırlatıcı gönderilmez.

Hesap Makinesi

Temel matematik hesaplamalarını yapmak için hesap makinesini kullanın. Hesaplama yapmak için,

1. **Başlat** > **Hesap makinesi** seçeneğine dokunun.
2. Ekrandaki hesap makinesi tuşlarını kullanarak ilk sayıyı girin.
   - Görüntülenen sayıları silmek için **C** seçeneğine dokunun.
   - Çok basamaklı bir girişte girilen son basamağı silmek için, ← seçeneğine dokunun.
3. Uygun matematik işlevine dokunun.
4. İkinci sayıyı girin.
5. Sonucu görüntülemek için **=** seçeneğine dokunun.

Hesaplama yaparken aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

- **C**: girdiğiniz sayıyı silmenizi sağlar
- **MC**: hesap makinesinin belleğinde saklanan değerleri silmenizi sağlar
- **MR**: saklanan değeri bellekten geri çağırmanızı ve geçerli hesaplamaya eklemenizi sağlar
- **M+**: hesap makinesinin belleğinde depolanan değere geçerli sayıyı eklemenizi sağlar

Bilimsel hesap makinesi kullanmak için,

1. **Başlat** > **Hesap makinesi** seçeneğine dokunun.
2. **Bilimsel** seçeneğine dokunun.
3. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.
4. Ekrandaki düğmeleri kullanarak bir hesaplama oluşturun.

Birim Dönüştürücü

Bir ölçü birimini diğerine dönüştürmek için Birim Dönüştürücüyü kullanın. Dönüştürme işlemi yapmak için,

1. **Başlat** > **Akıllı Çevirici** seçeneğine dokunun.
2. Ekranın üst kısmındaki sekmelerden bir ölçü tipi seçin:
   - : Bahşiş Hesaplayıcı
   - : Uzunluk
   - : Ağırlık
   - : Alan
   - : Hacim
   - : Sıcaklık
   - : Para birimi
3. Dönüştürülecek ölçü birimini seçin.

4 Temel miktarı girin. Aygıt dönüştürme sonucunu görüntüler.

Para birimi dönüştürücü için, öncelikle temel döviz kurunu ayarlamak üzere **Oranı Düzenle** seçeneğine dokunun.

Akıllı Okuyucu

Bir kartvizitten veya belgeden bilgi alıp metni tercüme etmek için Akıllı Okuyucu kullanın.

Kartvizitten veya belgeden resim çekme

1 **Başlat** > **Akıllı Okuyucu** seçeneğine dokunun.

2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

3 **Kartvizit** veya **Belge** seçeneğine dokunun.

4 **A** ’a dokun > kullandığınız dil.

5 Kartviziti veya belgeyi ekranda hizalayın.

- Kartvizitler için, kartın kenarlarını çerçevenin kenarlarıyla hizalamalısınız (çerçeve hizalandığında yeşile döner).

6 Resmi çekmek için Kamera tuşuna basın.

- **Kartvizit otomatik çekim** ayarını etkinleştirdiyseniz, kart çerçeveyle hizalandığında aygıt otomatik olarak resim çeker.
- En iyi sonuçlar için, kartvizitleri veya belgeleri düz bir yüzeye yerleştirin ve yeterli aydınlatma sağlayın.

7 **Kaydet** seçeneğine dokunun.

8 **Tamam** seçeneğine dokunun.

Çekilen resimleri görüntüleme

1 **Başlat** > **Akıllı Okuyucu** seçeneğine dokunun.

2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay duruma getirin.

3 **Resim** seçeneğine dokunun.

4 Çekilen resimleri sıralamak için aşağıdaki sekmelere dokunun:

Simge	İşlevler
	Çekilen tüm resimlerin görüntülenmesini sağlar
	Çekilen kartvizit resimlerinin görüntülenmesini sağlar
	Çekilen belge resimlerinin görüntülenmesini sağlar

5 Sola veya sağa ilerleyerek bir resme ilerleyin.

Akıllı Arama

Aygıtınızda depolanan veya internetteki her türlü özel veriyi (kişiler, arama kayıtları, ortam dosyaları, zaman çizelgeleri, mesajlar veya programlar) aramak için Akıllı Arama kullanın.

Aygıtın içinde arama

1. **Başlat** > **Akıllı Arama** seçeneğine dokunun.
2. **Telefonum** sekmesine dokunun (gerekirse).
3. **Hepsi** açılır menüsüne dokunun ve bir kategori seçin.
4. Metin giriş alanına dokunun.
5. Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin ve simgesine dokunun.
   - Girmiş olduğunuz harfi veya kelimeyi içeren tüm veriler listelenir.
6. Erişmek istediğiniz tarihi girin.

Web'de arama

1. **Başlat** > **Akıllı Arama** seçeneğine dokunun.
2. **Web** sekmesine dokunun (gerekirse).
3. **Google** açılır menüsüne dokunun ve **Google** ile **Bing** arasında seçim yapın.

Google servislerinden (Mail, YouTube, Maps) veya Bing servislerinden (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces) veri alabilirsiniz.

4. Metin giriş alanına dokunun.
5. İnternette arama yapılacak verinin bir harfini veya kelimesini girin ve simgesine dokunun.
   - Girmiş olduğunuz harfi veya kelimeyi içeren tüm veriler listelenir.
6. Erişmek istediğiniz veriye dokunun.

Web uygulamaları

Opera ile web taraması

Opera Mobile tarayıcısı ile sık kullandığınız web sayfalarına erişim sağlamayı ve işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve ortam dosyası indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Kullanabileceğiniz simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web'i tarama

1. **Başlat** > **Opera Tarayıcısı** seçeneğine dokunun.
2. Aşağıdaki denetimlere dokunarak web sayfalarında gezinin:

Simge	İşlevler
	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
	Sık kullanılan bir web sayfası açmanızı sağlar
	Yeni bir sekme veya sayfa ya da daha önce erişim sağladığınız bir sayfa açmanızı sağlar

Simge	İşlevler
	Ana sayfayı açmanızı sağlar
	Tarayıcı menüsünü açmanızı sağlar

İnternette arama yapmak için, ekranın üst kısmındaki adres çubuğuna dokunun, daha alttaki alana dokunun ve bir parola girin, simgesine dokunun.
Varsayılan tarayıcıyı **Opera Tarayıcısı**'dan **Internet Explorer**'a geçirmek için > **Ayarlar** > **Gelişmiş** seçeneğine dokunun. **Opera'yı öntanımlı tarayıcı olarak ata** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.

Sık kullandığınız sayfaları işaretleme

Bir web sayfasını sık kullanılanlar listenize eklemek için,

1. **Başlat** > **Opera Tarayıcısı** seçeneğine dokunun.
2. > simgesine dokunun.
3. Web sayfası için bir ad girin, web adresini girin ve bir klasör seçin (açılır menüde **Yeni dizin ekle** seçeneğine dokunarak yeni bir klasör ekleyebilirsiniz).
4. İşiniz bittiğinde, simgesine dokunun.

Arama Pencere Öğesi

Bing Search kullanın ve Yol Tarifleri, Haritalar, Hotmail ve Messenger gibi rehberde bulunan pek çok servis bağlantısını kullanın.

1. **Başlat** > **Search Widget** seçeneğine dokunun.
2. Network bağlantısını doğrulamak için **Devam** et'e dokunun.
3. Bing Search'te arama yapılacak verinin bir harfini veya kelimesini girin ve simgesine dokunun.

Servis bağlantılarını kullanmak için **rehber** seçeneğine dokunun.

Akıllı Oynatıcı

Videoları doğrudan internetten izlemek veya ses dosyalarını doğrudan internetten dinlemek için Akıllı Oynatıcı kullanın.

İnternetten ortam akışı

1. **Başlat** > **Akıllı Oynatıcı** seçeneğine dokunun.
2. simgesine dokunun.
3. Akıtılan ortam dosyasının URL'sini girin.
4. **Bağlan** seçeneğine dokunun.
5. Kayıttan oynatma sırasında aşağıdaki denetimleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı sağlar
	Kayıttan oynatmaya devam etmenizi sağlar
	Kayıttan oynatmayı durdurmanızı sağlar
	Görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar

Midomi

Şarkıları aygıtınıza söyleyerek veya mırıldanarak ya da radyodan veya diğer ses kaynaklarından şarkıyı almak için aygıtınızı kullanarak şarkıları belirlemek üzere Midomi web servisini kullanın.

Şarkıyı söyleyerek veya mırıldanarak şarkı bilgisi arama

1. **Başlat** > **Midomi** seçeneğine dokunun.
2. **Şarkı** sekmesine dokunun (gerekirse).
3. **Dokun ve şarkı söyle veya mırıldan** yazan ekran bölgesine dokunun ve şarkıyı söylemeye veya mırıldanmaya başlayın.

En iyi sonuçlara ulaşmak için şarkının en az 10 saniyesini söylemeyi veya mırıldanmayı deneyin.

4. Şarkı söylemeyi veya mırıldanmayı bitirdiğinizde, **KAYDEDİYOR** yazan alana dokunun. Midomi servisi eşleşme arayacak ve sonuçları bildirecektir.

Şarkıyı ses kaynağından alarak şarkı bilgisi arama

1. **Başlat** > **Midomi** seçeneğine dokunun.
2. **Yakala** sekmesine dokunun (gerekirse).
3. **Bir hoparlöre dokun ve basılı tut** yazan ekran bölgesine dokunun ve aygıtı ses kaynağının yakınına yerleştirin.

En iyi sonuçlara ulaşmak için şarkının en az 10 saniyesini almayı deneyin.

4. İşiniz bittiğinde, **KAYDEDİYOR** yazan alana dokunun. Midomi servisi eşleşme arayacak ve sonuçları bildirecektir.

RSS Okuyucu

Sık kullandığınız web siteleri hakkındaki en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS okuyucuyu kullanmayı öğrenin.

RSS beslemelerine abone olma

Bir adres girerek RSS beslemelerine abone olmak için,

1. **Başlat** > **RSS Okuyucu** seçeneğine dokunun.
2. Bir besleme kategorisine dokunun.
3. **Kaynak Ekle** seçeneğine dokunun.

4 **RSS/ATOM URL Ekle** seçeneğine dokunun.

5 RSS beslemesinin adresini girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.

6 RSS beslemesinin adını girin ve bir besleme kategorisi ayarlayın.

7 **Ekle** seçeneğine dokunun.

Arama yoluyla RSS beslemelerine abone olmak için,

1 **Başlat** > **RSS Okuyucu** seçeneğine dokunun.

2 Bir besleme kategorisine dokunun.

3 **Kaynak Ekle** seçeneğine dokunun.

4 **Kaynak ara** seçeneğine dokunun.

5 Bir parola girmek için giriş panelini kullanın ve simgesine dokunun.

6 Bir beslemeye dokunun.

7 **Ekle** > **Tamam** seçeneğine dokunun.

8 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğine dokunun.

RSS beslemelerini güncelleme ve okuma

1. **Başlat** > **RSS Okuyucu** seçeneğine dokunun.
2. Bir kategori > bir beslemeye dokunun.
3. **Güncelle** seçeneğine dokunun.
   - Aygıtınız internete bağlanmayı deneyecektir. Gerekirse, internet bağlantınızı etkinleştirin.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. Bir başlığa ve okumak için bir bağlantıya dokunun.

Podcast

Podcast aramak, indirmek ve dinlemek için Podcast kullanın.

Podcast'lere abone olma

Bir adres girerek Podcast'lere abone olmak için,

1. **Başlat** > **Podcast** seçeneğine dokunun.
2. **Menü** > **Podcast URL'si ekle** seçeneğine dokunun.
3. Podcast adresi girin ve **Ekle** > **Tamam** seçeneğine dokunun.

Arama yoluyla Podcast'lere abone olmak için,

1. **Başlat** > **Podcast** seçeneğine dokunun.
2. **Menü** > **Podcast ara** seçeneğine dokunun.
3. Bir parola girmek için giriş panelini kullanın ve simgesine dokunun. Aygıtınız ilgili podcast'leri arar ve sonuçları görüntüler.
4. Abone olmak istediğiniz podcast'e dokunun ve **Ekle** > **Tamam** seçeneğine dokunun.

Podcast indirme ve oynatma

1. **Başlat** > **Podcast** seçeneğine dokunun.
2. Bir podcast'e dokunun.
3. **Menü** > **İndir** seçeneğine dokunun.
4. İndirmek istediğiniz öğelere dokunun.
5. Öğeleri indirmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.
6. İşiniz bittiğinde, **Tamam** seçeneğine dokunun.

Podcast kitaplığınızı güncelleme

Podcast'lere abone olduktan sonra (▶ sf. 98), en son bölümleri dinlemek için kitaplığınızı kolaylıkla güncelleyebilirsiniz. Podcast kitaplığınızı güncellemek için,

1. **Başlat** > **Podcast** seçeneğine dokunun.
2. Bir podcast'e dokunun.
3. **Güncelle** seçeneğine dokunun.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

QIK

QIK internette kolaylıkla canlı video yayınlamanıza imkan tanır. Canlı videonuzu diğerleriyle paylaşabilir veya arkadaşlarınızın ve ailenizin daha sonra izlemesi için depolayabilirsiniz.

Yeni bir hesap için kayıt olma

1. **Başlat** > **QIK** seçeneğine dokunun.
2. **Yeni kullanıcı** seçeneğine dokunun.
3. Kullanıcı bilgisini girin.

4 **Katıl** seçeneğine dokunun.

5 Ekrandaki talimatları uygulayın.

QIK'te oturum açma

1 **Başlat** > **QIK** seçeneğine dokunun.

2 **Mevcut kullanıcı** seçeneğine dokunun.

3 Oturum açma kimliğinizi ve parolanızı girin.

4 **Oturum aç** seçeneğine dokunun.

5 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Arkadaşlarınız ve aileniz için canlı video akışı

1 QIK web sitesinde oturum açın.

2 simgesine dokunun.

Videonuz QIK web sitesi aracılığıyla canlı akıtılacaktır. Canlı videoyu görmek için, kişiselleştirilmiş web sayfanızı ziyaret edin: http://qik.com/kullanıcı adı.

Akış sırasında, aşağıdaki denetimlerle akıtılan videonuzu denetleyebilirsiniz (denetimleri görüntülemek veya gizlemek için vizöre dokunun):

Simge	İşlev
	Çözünürlüğü değiştirmenizi sağlar
	Akışı özel (yalnızca QIK web sitesinde oturum açarak erişilebilir) veya ortak (herkes tarafından erişilebilir) yapmanızı sağlar
	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
	Ayarları değiştirmenizi sağlar
	Videoya başlık ve tanım eklemenizi sağlar
	Videoyu YouTube veya başka bir web sitesine yollamanızı veya Twitter ya da metin mesajı aracılığıyla bağlantı göndermenizi sağlar
	Video akışını durdurmanızı sağlar

Ayrıca Ses tuşuna yukarı veya aşağı basarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

Topluluklar

Topluluklar, fotoğraflarınızı web sitelerine ve bloglara yollamanıza imkan tanıyan elverişli bir özelliktir.

Fotoğraf yükleme

Fotoğrafları doğrudan web sitenize veya blogunuza yüklemek için Topluluklar kullanın. Fotoğraf yüklemek için,

1. **Başlat** > **Topluluklar** seçeneğine dokunun.
2. Bir bloga veya web sitesine dokunun.
3. **Yükle** seçeneğine dokunun.
4. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun (gerekirse).
5. Resminiz için bir başlık girin ve **Eklemek için dokun** seçeneğine dokunun.
6. Bir resme dokunun ve bir albüm seçin.
7. Diğer seçenekleri belirleyin (gerekirse).

8 **Kaydet** seçeneğine dokunun.
- Bu resim web sitesine veya bloga yüklenecektir.

9 Yükleme tamamlandığında, web sitesine gidebilir, yükleme ayrıntılarını görüntüleyebilir veya uygun düğmeye basarak sitelerin listesine dönebilirsiniz.

Daha sonra fotoğraf yükleme (Yükleme rezervasyonu)

Toplulukların Yükleme rezervasyonu özelliğiyle fotoğraflarınızı bir web sitesine veya bloga yüklemek için belirli bir tarih ve zaman seçebilirsiniz. Bir yükleme rezervasyonu oluşturmak için,

1 **Başlat** > **Topluluklar** seçeneğine dokunun.

2 **Menü** > **Seçenekler** > **Yükleme rezervasyon** seçeneğine dokunun.

3 **Yeni** seçeneğine dokunun.

4 Bir web sitesine veya bloga dokunun.

5 Resminiz için bir başlık girin ve **Eklemek için dokun** seçeneğine dokunun.

6 Bir resim seçin.

7 Diğer seçenekleri belirleyin (gerekirse).

8 **Tarih** açılır menüsüne dokunun, yükleme rezervasyonu için bir tarih seçin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

9 **Saat** açılır menüsüne dokunun, yükleme rezervasyonu için bir saat ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

10 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Marketplace

Marketplace, aygıtınız için yeni uygulamalar bulmanıza ve eklemenize imkan tanır. Marketplace ile yeni uygulamaları arayabilir, tarayabilir, önizleyebilir, satın alabilir veya mobil aygıtınıza doğrudan indirebilirsiniz. Kullanılabilir uygulamalar ağ operatörünüze ve servis sağlayıcınıza bağlıdır.

1 **Başlat** > **Marketplace** seçeneğine dokunun.

2 Market kaynaklarını indirmek için **Evet**'e dokunun.

3 Sözleşmeyi kabul etmek için **Kabul et**'e dokunun.

4 İstediğiniz uygulamaları arayın ve indirin.

Remote Desktop Mobile

Remote Desktop Mobile ile Windows XP Professional çalışan bilgisayarınızın masa üstünü kontrol edebilir veya sonra,cihazınızdan başka bir yere taşıyabilirsiniz.

İlk olarak,bilgisayarınızı kurmanız gerekir.Bilgi için,http://www.microsoft.com/windows adresini ziyaret edin.

Cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak için,

1. **Başlat** > **Remote Desktop Mobile** seçeneğine dokunun.
2. Bilgisayar adı ve IP adresini girin.
3. Bilgisayar kullanıcı adını,şifre ve domain adını girin.
4. **Bağlan** seçeneğine dokunun.

Bağlanabilirlik

İnternete veya ağınıza bağlanma

İnternet Servis Sağlayıcınıza (ISP) bağlanabilir ve e-posta mesajları göndermek ve almak, interneti taramak için bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca işyerinde kullandığınız şirket ağı gibi herhangi bir kurumsal ağa da bağlanabilirsiniz.

İnternete bağlanma

1. İnternet servis sağlayıcınızdan aşağıdaki bilgileri edinin: ISP sunucunuz için telefon numarası, kullanıcı ismi ve parola.
2. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** sekmesinde, **Bağlantı** > **Bağlantılar** seçeneğine dokunun.
4. **My Internet** seçeneğinde, **Yeni bir modem bağlantısı ekle** seçeneğine dokunun.

5 Bir modem bağlantısı oluşturun. Ayarları değiştirirken herhangi bir ekran için ayrıntılı bilgi görüntülemek üzere simgesine dokunun.

6 Bağlantı başarıyla yapılandırıldığında, internet taramasına başlamadan önce **Opera Tarayıcısı** veya **Internet Explorer** çalıştırın. Aygıtınız otomatik olarak bağlanmayı deneyecektir.

- İnternet bağlantılarınız için geçerli olan ayarlar bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlı olabilir.Ekstra ayarlarlar olmadan internete bağlanabilirsiniz.
- ISP'nize bir ağ kartı veya kablosuz ağ bağlantısı kurmak için, **My Work Network** seçeneği altında bir yeni bağlantı ekleyin.

İşe bağlanma

1 Ağ yöneticinizden aşağıdaki bilgileri edinebilirsiniz: sunucunun telefon numarası, kullanıcı adı ve parola.

2 **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.

3 **Gelişmiş Ayarlar** sekmesinde, **Bağlantı** > **Bağlantılar** seçeneğine dokunun.

4 **My Work Network** içinde,bir modem,VPN server bağlantısı veya proxy server kurun. Ayarları değiştirirken herhangi bir ekran için ayrıntılı bilgi görüntülemek üzere simgesine dokunun.

5 Bağlantı başarıyla yapılandırıldığında, internet taramasına başlamadan önce **Opera Tarayıcısı** veya **Internet Explorer** çalıştırın. Aygıtınız otomatik olarak bağlanmayı deneyecektir.

Bir bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek için,

- Çevirmeli ağ, VPN veya ISP üzerinden bağlandığınızda, durum çubuğunuza dokunun ve etkin ağ bağlantısı simgesine (, , , , veya) dokunun. Kablosuz yöneticisi ekranı görüntülenir. **Veri Bağlantısının Tümü** ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.
- Bir kablo aracılığıyla bağlandığınızda, kablonun bağlantısını keserek aygıtınızı bilgisayardan ayırın.
- Bir modem veya ağ (Ethernet) kartı aracılığıyla bağlandığınızda, kartı aygıtınızdan çıkarın.

Bir ağ bağlantısını sonlandırmak üzere seçenekleri ayarlamak için,

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Genel Ayarlar** > **Kablosuz Bağlantı Yöneticisi** seçeneğine dokunun.
3. **Menü** > **Veri Bağ. Ayarları** seçeneğine dokunun.
4. Bir seçeneğin yanındaki onay kutusuna dokunun.
   - **Bitir Tuşu (Kısa Bas)**: Bitir tuşuna bastığınızda, ağ bağlantısı kesilir.
   - **Uyku**: Uyku modu etkinleştiğinde, ağ bağlantısı kesilir.
   - **Süre**: Veri paketi belirli bir zaman aralığında aktarılmadığında, ağ bağlantısı kesilir.

Etkin ağ bağlantısını bulma

Ekranın üst kısmındaki simgeler etkin bağlantıları gösterecektir. Etkin bağlantıyı görüntülemek için herhangi bir bağlantı simgesine dokunun. Bağlantı bilgisi küçük bir pencerede görüntülenecektir.

Wi-Fi ve veri bağlantısı aynı anda etkin olabilir. Her iki bağlantı da etkin olduğunda, aygıt varsayılan internet bağlantısı olarak Wi-Fi kullanacaktır.

Internet Paylaşımı

Cihazınızı Wireless modem olarak kullanma durumuna getirin.

1. Cihazınızı başka bir cihaza veya bilgisayara bağlayın veya USB port veya Bluetooth kullanın.
2. **Başlat** > **İnternet Paylaşımı** seçeneğine dokunun.
3. PC bağlantısı ve network bağlantı türlerini seçin.
4. İnternet bağlantısını aktive etmek için **Bağlan** seçeneğine dokunun.

GPS

Aygıtınızdaki GPS uygulamalarını kullanmak için harici bir GPS alıcısına bağlanabilir ve GPS işlevselliğini iyileştirebilirsiniz.

Harici bir GPS alıcısına bağlanma

Varsayılan olarak, aygıt dahili GPS alıcısını kullanır ancak harici bir GPS alıcısına bağlanabilirsiniz. Dahili GPS alıcısı COM9 donanım bağlantı noktası ve 4800 Baud oranı kullandığından, harici bir GPS alıcısı kullanmak için COM bağlantı noktası ayarını değiştirmeniz gerekir.

Aygıtınız yalnızca Bluetooth destekli GPS alıcılarıyla uyumludur.

1. Harici GPS alıcınızı açın.
2. Aygıtınızın Bluetooth kablosuz özelliğini açın ve harici GPS alıcısıyla arasında bağlantı kurun. ▶ sf. 115
3. Bluetooth ekranından, **Menü** > **Aygıt Servisleri** > **Seçenekler** ve ardından **Seri Bağlantı Noktası** > **Yeni Giden Bağlantı Noktası** seçeneğine dokunun.
4. Bağlantı kurulan harici GPS alıcısını seçin, **Sonraki** seçeneğine dokunun ve COM bağlantı noktasını seçin.

5 **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.

6 **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Genel Ayarlar** > **GPS** > **Bağlantı** seçeneğine dokunun.

7 **GPS donanım portu** açılır menüsünde, harici GPS alıcısı için bir bağlantı noktasına dokunun.

8 **Bitti** seçeneğine dokunun.

GPS işlevselliğini güncelleme

GPS veri dosyalarını indirerek GPS işlevselliğini iyileştirin. Konumlama işlevinin hızını ve doğruluğunu artırabilir ve gezinmeyi hücresel şebekelerin erişebildiği alanları da kapsayacak şekilde genişletebilirsiniz.

XTRA'yı kullanmak için,

1 **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.

2 **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Genel Ayarlar** > **GPS** > **XTRA** seçeneğine dokunun.

3 **XTRA Sunucusunu aktifleştir** seçeneğinin yanındaki simgesine dokunun.

4 XTRA verilerinin otomatik olarak ne zaman indirileceğini seçin.

Cihazı otomatik indirme işlemine ayarlı halde olduğunda XTRA verisi internet bağlantısı için ekstra ücret ödemeye neden olur.

5 **SNTP Sunucusunu aktifleştir** seçeneğinin yanındaki simgesine dokunun.

6 **XTRA Verisini indir** seçeneğine dokunun.

7 **Bitti** seçeneğine dokunun.

35 KB'ye kadar GPS verisi indirilecektir.

Bluetooth

Bir aralık dahilindeki diğer Bluetooth destekli kablosuz aygıtlarla bağlantı kurabilirsiniz. Aygıtların arasındaki duvarlar veya diğer engeller kablosuz bağlantıyı engelleyebilir veya zayıflatabilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Ağ Ayarları** > **Bluetooth** seçeneğine dokunun.
3. Ekranın ortasındaki aygıt simgesine dokunun.
4. Diğer aygıtların aygıtınızı bulması ve bağlanmasına izin vermek için, **Menü** > **Aygıt Bilgisi** seçeneğine ve **Diğer aygıtlara görünümü etkinleştir** > **Bitti** seçeneğinin yanındaki simgesine dokunun.

Bluetooth aygıt adlarını değiştirme

Aygıtınızın diğer Bluetooth destekli aygıtlara görünen adını değiştirebilirsiniz. Aygıtın adını değiştirmek için,

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Ağ Ayarları** > **Bluetooth** seçeneğine dokunun.
3. **Menü** > **Aygıt Bilgisi** seçeneğine dokunun.
4. Ad giriş alanına dokunun.
5. Bir aygıt adı girin.
6. **Bitti** seçeneğine dokunun.

Bluetooth özelliği etkin bir aygıtı arama ve eşleştirme

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Ağ Ayarları** > **Bluetooth** seçeneğine dokunun.

3 **Ara** seçeneğine dokunun.
- Aygıtınız Bluetooth destekli aygıtların simgesini arar ve görüntüler.
- Bir arama seçeneği belirlemek için, **Menü** > **Seçenekler** seçeneğine dokunun ve açılır menüden bir tür seçin.

4 Ekranın ortasındaki aygıt simgenize bir aygıt simgesi sürükleyin.

5 Bağlanmaya çalıştığınız aygıtın 1 - 16 basamaklı Bluetooth PIN kodunu girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.

Bluetooth özelliği etkin diğer aygıtlarla eşleştirmek için her iki aygıtın da aynı parolayı kullanması gerekir. Kulaklıklar veya ahizesiz araç kitleri **0000** gibi sabit bir parola kullanabilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1 Gönderilecek öğenin veya dosyanın yerini belirleyin.

2 Bir gönderme seçeneği belirleyin.

3 Gönderilecek aygıt adına dokunun.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin (gerekirse).
2. Bir açılır pencere görüntülendiğinde, **Gizle** seçeneğine dokunun.
   - Veri alımını durdurmak için **İptal** seçeneğine dokunun.
3. Gelen verilere izin vermeyi isteyip istemediğiniz sorulduğunda, verileri aygıtınıza kaydetmek için **Evet** seçeneğine dokunun.

Gelen sinyallerin tümünü almak için,

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Ağ Ayarları** > **Bluetooth** seçeneğine dokunun.
3. **Menü** > **Aygıt Servisleri** seçeneğine dokunun.
4. **Objec gönderme** seçeneğinin yanındaki **Seçenekler** seçeneğine dokunun.
5. **Tüm gelen sinyalleri almayı etkinleştir** seçeneğinin yanındaki simgesine dokunun (gerekirse).
6. **Bitti** seçeneğine dokunun.

Akıllı eşleştirme seçeneğini etkinleştirme

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Ağ Ayarları** > **Bluetooth** seçeneğine dokunun.
3. **Menü** > **Aygıt Servisleri** seçeneğine dokunun.
4. **Eller serbest** seçeneğinin yanındaki **Seçenekler** seçeneğine dokunun.
5. **Akıllı Eşleştirme Etkin** seçeneğinin yanındaki simgesine dokunun.
6. **Bitti** seçeneğine dokunun.

Wi-Fi

Aygıtınızda kablosuz yerel ağlara (WLAN) bağlanmanıza imkan tanıyacak kablosuz ağ özellikleri bulunur.

Bu aygıt, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılamaz.

Bir WLAN'ı etkinleştirme ve WLAN'a bağlanma

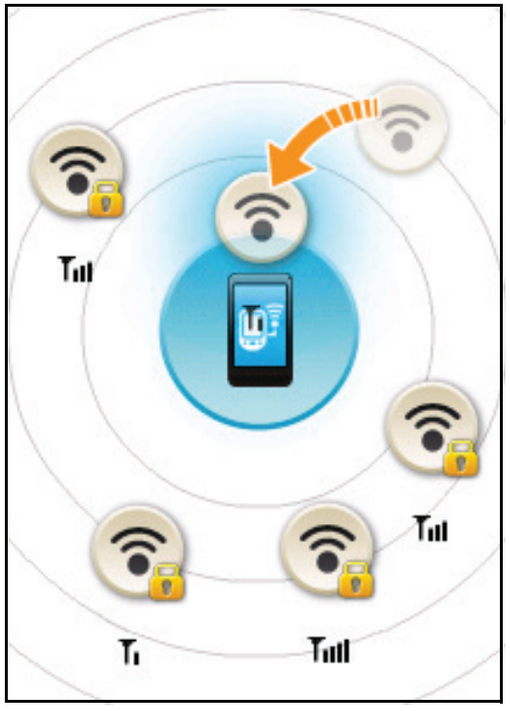

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Ağ Ayarları** > **Wi-Fi** seçeneğine dokunun.
3. Ekranın ortasındaki aygıt simgesine dokunun.
   - Aygıt, kullanılabilir WLAN bağlantılarını gösterir.
4. Ekranın ortasındaki aygıt simgesine bir ağ simgesi sürükleyin.
   - Aygıt WLAN'a bağlanmayı deneyecektir.
5. Bir ağ profili seçin, bir parola girin ve **Son** seçeneğine dokunun (gerekirse).

Yeni bir Wi-Fi bağlantısı oluşturma

1. **Başlat** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Temel Ayarlar** sekmesinde, **Ağ Ayarları** > **Wi-Fi** seçeneğine dokunun.
3. **Menü** > **Yeni ekle** seçeneğine dokunun.
4. Bir ağ adı girin ve bağlantı ayarlarını yapılandırın.
5. İşiniz bittiğinde, **Sonraki** seçeneğine dokunun.
6. Network onay ayarlarını girin ve **Bitir**'e dokunun.
   - Paylaşılan,WPA veya WPA2 onayını seçerseniz,sonraki aşama ile devam edin.
7. IEEE 802.1x bağlantısı seçeneğini ve Açılır Onay Protokol (EAP) türünü ayarlayın.
8. **Son** seçeneğine dokunun.
   - Yeni Wi-Fi ağı, Wi-Fi ekranında görünür. Ağa bağlanmak için, ağ simgesini ekranın ortasındaki aygıt simgesine sürükleyin.

Ev Bağlantısı

Connected home uygulaması evinizdeki aygıtlar arasında ortam dosyaları paylaşmanıza imkan tanır. Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) standardını destekleyen aygıtlara erişebilir ve bu aygıtlardan dosya oynatabilirsiniz.

Başka bir aygıtla dosya oynatma

1. WLAN kullanarak bir ağ arayın ve bir ağa bağlanın. ▶ sf. 120
2. **Başlat** > **Ev Bağlantısı** seçeneğine dokunun.
3. Ekranın solundaki aygıt simgesine dokunun.
4. Aygıtınızı seçmek için ekranın ortasındaki simgeye dokunun.
5. **Menü** > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
6. **Paylaşılan Medyam** seçeneğinin altındaki **Paylaşılan Klasörler...** seçeneğine dokunun.
7. Bir klasörü paylaşmak için **Ekle..** seçeneğine dokunun (maksimum üç klasör).

8 Bir klasör adına gidin ve dokunun.

Değiştir... seçeneğine dokunarak ve yeni bir klasör konumlandırarak paylaşılan bir klasörü değiştirebilirsiniz. **Sil** seçeneğine dokunarak paylaşılan klasörler listesinden bir klasörü kaldırabilirsiniz.

9 **Bitti** seçeneğine iki kez dokunun.

10 Aygıtınızı seçmek için ekranın ortasındaki simgeye dokunun.

11 Bir klasör seçin ve dosyaları konumlandırın.

12 Bir oynatıcı seçin—ortam dosyalarını oynatacak bir oynatıcı.

- Seçili klasördeki ortam dosyaları seçili oynatıcıda görüntülenir veya kayıttan oynatılmaya başlar. Aygıtınızın simgelerini kullanarak yeniden oynatmayı denetleyebilirsiniz.
- Ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya bağlı olarak oynatıcıda bir arabellek oluşabilir.

Bir aygıttan diğer aygıta dosya oynatma

1 WLAN kullanarak bir ağ arayın ve bir ağa bağlanın. ▶ sf. 120

2 **Başlat** > **Ev Bağlantısı** seçeneğine dokunun.

3 Ekranın solundaki aygıt simgesine dokunun.

4 Bir aygıta dokunun—ortam dosyalarını içeren aygıt.

5 Bir klasör seçin ve dosyaları konumlandırın.

6 Bir oynatıcı seçin—ortam dosyalarını oynatacak bir oynatıcı.
- Seçili ortam dosyaları seçili oynatıcıda görüntülenir veya kayıttan oynatılmaya başlar. Aygıtınızın simgelerini kullanarak yeniden oynatmayı denetleyebilirsiniz.
- Ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya bağlı olarak oynatıcıda bir arabellek oluşabilir.

Aygıtınıza dosya indirme

1 WLAN kullanarak bir ağ arayın ve bir ağa bağlanın. ▶ sf. 120

2 **Başlat** > **Ev Bağlantısı** seçeneğine dokunun.

3 Ekranın solundaki aygıt simgesine dokunun.

4 **Menü** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

5 **İdnirme konumu** seçeneğinin altındaki **Değiştir...** seçeneğine dokunun.

6 Bir klasör ismine dokunun.

7 **Bitti** seçeneğine dokunun.

8 Bir aygıt seçin—ortam dosyalarını içeren aygıt.

9 Bir klasör seçin ve dosyaları konumlandırın.

10 **Menü** > **İndir** seçeneğine dokunun.

11 Dosyaları seçin ve **İndir** seçeneğine dokunun.

- Dosyalar aygıtınıza indirilecektir.

Dosya silme

Şimdi çalıyor listesindeki dosyaların aygıtınızda oynatılmasını önlemek için bu dosyaları silebilirsiniz. Bu işlemde dosya sunucudan silinmez.

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sorunlarınız varsa, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki yardımlarını deneyin.

Cihazınızı açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
SIM kartı yok.	SIM veya USIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
PIN Kodunu Girin.	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. PIN özelliğini devre dışı bırakmak için, **Başlat** > **Ayarlar** > **Temel Ayarlar** sekmesine > **Güvenlik** > **SIM PIN**'e dokunun ve ardından **Telefon kullanımdayken PIN sor** seçeneğinin yanındaki simgesine dokunun.
SIM kart engellendi.	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Cihazınız bir sinyal göstermiyor (şebeke simgesinin yanında hiçbir çubuk görünmüyor).

- Cihazınızı yeni açtıysanız, cihazınızın şebekeyi bulması ve sinyal alması için yaklaşık 2 dakika bekleyin.
- Tünellerde veya asansörlerde sinyal alamayabilirsiniz. Açık bir alana gidin.
- Kapsama alanlarının arasında olabilirsiniz. Kapsama alanına girdiğinizde bir sinyal almanız gerekir.

Güvenlik kodunu, PIN veya PUK kodunu unuttunuz.

Bunu veya başka bir kodu unutur ya da kaybederseniz satıcınızla veya servis sağlayıcınızla görüşün.

Ekranınızda beyaz çizgiler görünüyor.

Cihazınızı uzun bir süre kullanmayıp açtıysanız veya cihazı kapatmadan pilini çıkardıysanız ekranda beyaz çizgiler görünebilir. Ekranın kısa bir süre içinde düzelmesi gerekir.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- [▬] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Aramak için bir kişiyi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi bilgisinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Numarayı yeniden girip kaydedin (gerekirse).

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Dahili mikrofonu ağzınıza daha yakın tutun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Dahili anten ve Bluetooth antenini engellemediğinizden emin olun. Dahili anten ve Bluetooth anteni cihazın alt kısmındadır.
- Sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz sinyal alımınız düşebilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Pil düzgün olarak şarj olmuyor veya şarj sırasında cihaz bazen kendi kendine kapanıyor.

- Cihazı şarj cihazından çıkarın, pili çıkarıp tekrar takın ve yeniden şarj etmeyi deneyin.
- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Altın rengindeki temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle temizleyin ve pili yeniden şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.
- Pili sarj etmek için PC data kablosu kullanıyorsanız ilk önce ActiveSync programını yükleyinç

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda cihazınız daha fazla güç harcar ve ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Cihazınız internete bağlanamıyor.

- İnternet servis sağlayıcınız için geçerli ayarları girdiğinizden emin olun.
- Mobil servis sağlayıcınızla olan kablosuz bağlantıyı etkinleştirdiğinizden ve sinyalin engellenmediğinden emin olun.
- Doğru kullanıcı adını ve parolayı girdiğinizden emin olun.

Bluetooth özelliği etkin bir cihaz bulamıyorsunuz.

- Her iki cihazın da Bluetooth kablosuz özelliğini etkinleştirdiğinden emin olun.
- Cihazların arasındaki mesafenin 10 metreden az olduğundan ve aralarında duvar veya başka engeller olmadığından emin olun.
- Her iki cihazın ayarlarının başka cihazlar tarafından görünebilir olduğundan emin olun.
- Her iki cihazın Bluetooth kablosuz teknolojisiyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Her iki cihaza doğru PIN kodunun girildiğinden emin olun.

Uzak Bluetooth kulaklığında müzik dinleyemezsiniz.

- Cihazınızın kulaklığa bağlandığından emin olun.
- Dinlemeye çalıştığınız müzik biçiminin kulaklık tarafından desteklendiğinden emin olun.
- Kulaklık ve cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi geçmediğinden ve duvar ya da başka engelle ayrılmadığından emin olun.

Güvenlik ve Kullanım Bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cihazınızı en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

WARNING Güvenlik uyarıları

Cihazı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.
Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Mobil cihazları ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili çarpmayınız veya delmeyiniz. Kısa devre olmasını ve aşırı ısınmayı engellemek için pili dış basınçtan koruyunuz.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için mobil cihazlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Cihazınızın bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, cihazı derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

Cihazı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve sürüş sırasında mobil cihazların kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması cihazınıza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken cihazı kapatın

Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında cihazı kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde cihazınızı kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.
- Pilin veya aygıtın yanlış tipte bir pil veya aygıtla değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri veya aygıtları talimatlara uygun şekilde atınız.

Cihazınızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski olduğu için aygıtınızı sökmeyin.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Cihazı ıslak ellerinizle tutmayın. Cihazınız sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler cihazın hareketli parçalarına zarar verdiğinden, cihazınızı tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için cihazı çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.

- Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve cihazın doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Cihazınız manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik cihazlarla parazit yapmasından kaçının

Cihazınız kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi cihazlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik cihazlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik cihazınızın üreticisine danışın.

Ekran çatlamış veya kırılmışsa telefonu kullanmayın.

Kırık cam elinize veya yüzünüze zarar verebilir. Camın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün.

Önemli kullanım bilgileri

Cihazınızı normal pozisyonda kullanın

Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.

Cihazınızın onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya çalışması cihazınıza zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.

- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar. Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,791 W/Kg olarak belirlenmiştir. Cihaz bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır. Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil cihazlar web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Sorumluluk Reddi

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

İçindekiler

ActiveSync
- Exchange sunucusu, 74
- program, 75
- senkronize etme, 73
- yükleme, 72

Akıllı Arama 89

Akıllı Okuyucu
- çekilen resimlerin görüntülenmesi, 88
- resim çekme, 87

alarm
- ayar, 76
- durdurma, 76

Application Store 105

aramalar
- Arama Kaydından, 46
- reddetme, 44
- Rehberden, 43
- uluslararası numara, 44
- yanıtlama, 44
- yapma, 43

arka plan resmi
- bkz. Bugün Ekranı

bellek kartı 17

Birim Dönüştürücü 86

Bluetooth
- diğer aygıtlara bağlanma, 116
- etkinleştirme, 115
- veri alma, 118
- veri gönderme, 117

Bugün ekranı
- öğeleri ekleme veya kaldırma, 23

temaları veya arka plan resimlerini değiştirme, 22

Connected Home 122

Dijital Çerçeve 63

dönüştürücü
bkz. Birim Dönüştürücü

dünya saati 77

eskizler 80

Etiket duraklatma 24

Exchange Sunucusu
bkz. ActiveSync

FM radyo
dinleme, 65
istasyonları kaydetme, 66
şarkı kaydetme, 67

Fotoğraf
fotoğrafları görüntüleme, 61
slayt gösterileri başlatma, 62

fotoğraflar
görüntüleme, 52
Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme, 54
mozaik, 55
panoramik fotoğraf çekme, 56
seri fotoğraf çekme, 55
temel çekim, 50

Görev Geçiş Aracı 31

Görevler
oluşturma, 84
tamamlandı olarak işaretleme, 84

GPS 112

hesap makinesi 85

Internet Sharing 111

internet
bkz. Opera

Java 71

kamera 50

Kaydedici 82

kilitleme 19

kişiler
düzenleme, 41
fotoğraf atama, 42
hızlı arama numaraları atama, 41
kartvizitleri kopyalama ve taşıma, 40
kişi arama, 39
kişi oluşturma, 39
zil sesleri atama, 42

kronometre 78

Marketplace 105

Media Player
çalma listesi oluşturma, 60
dosyaları oynatma, 58
kitaplığı güncelleme, 58

Mesajlaşma
e-posta gönderme, 48
e-posta hesapları ekleme, 49
görüntüleme, 49
metin gönderme, 46
multimedya gönderme, 47

metin girişi
Blok Tanıyıcı, 33
Dönüştürücü, 37
Harf Tanıyıcı, 34
klavye, 34
Samsung Tuş Takımı, 35

Midomi 95

Not 81

notlar
eskizler, 80
oluşturma, 80
ses, bkz. Kaydedici

Opera
tarama, 91
yer imi ekleme, 92

oyunlar 71

Pencere öğeleri
araç çubuğunu açma, 25
Bugün ekranına sürükleme, 28
pencere öğelerini özelleştirme, 29

pil
şarj etme, 16
takma, 15

Podcast 98

Program
etkinlik alarmlarını durdurma, 79
etkinlikler oluşturma, 78
görünümleri değiştirme, 79

radyo
bkz. FM radyo

Remote Desktop Mobile 106

Rich Internet 93

RSS Okuyucu 96

ses seviyesi
arama ses seviyesi, 44
sistem ses seviyesi, 23

sıfırlama 21

SIM kart 15

Akıllı Oynatıcı 94

takvim
bkz. Program

tarama
bkz. Opera

temalar
bkz. Bugün Ekranı

Topluluklar 103

USIM kartı 15

Video Düzenleyici 67

videolar
kaydetme, 52
oynatma, 54

yardım sistemi 32

QIK 100

Wi-Fi 119

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-B7300

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004	SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301489-24 V1.4.1 (09-2007)	Radio	EN 301511 V9.0.2 (03-2003) EN 300328 V1.7.1 (10-2006) EN 301908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301908-2 V3.2.1 (05-2007)

Gerekli tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün,1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.09 — **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.